
170x3=510
90x8=720

Sound BLASTER® GC7

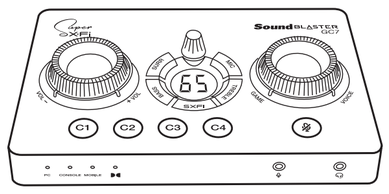

Game Streaming USB DAC and Amp with Programmable Buttons and Super X-Fi®

AUDIO SURVIVAL GUIDE

使用产品前请阅读使用说明


Model No. / 型號 / 型号: SB1850 声霸卡(耳机放大器)/ 聲霸卡(耳機放大器)
产品认证标准: GB13837, GB17625.1, GB8898

CREATIVE®

PN: 03SB185000000 REV D

OVERVIEW

1 EFX CONTROL PANEL

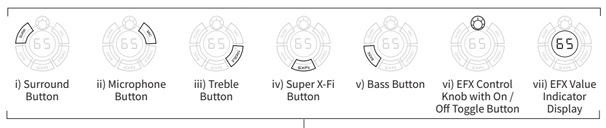

i) Surround Button | ii) Microphone Button | iii) Treble Button | iv) Super X-Fi Button | v) Bass Button | vi) EFX Control Knob with On / Off Toggle Button | vii) EFX Value Indicator Display

2 VOLUME CONTROL KNOB

Volume Control:
Blinking Orange – Muted
Solid Orange – Unmuted

3 C1-C4 PROGRAMMABLE BUTTONS*

C1:
- FPS Mode
- Battle Royale Mode
- MOBA Mode

C2:
- Mic-monitoring

C3:
- Scout Mode

C4:
- Output Switch: Headphones / Speakers

*Customizable via the Creative app

4 GAMEVOICE MIX CONTROL KNOB


GameVoice Mix:
Solid Orange – Game Audio / Voice Chat

5 MIC MUTE / UNMUTE BUTTON

Mic Mute / Unmute:
Solid Red – Muted
LED Off – Unmuted

6 SUPER X-FI BUTTON


Super X-Fi:
Solid Green – SXFI On
Solid Blue – SXFI BATTLE Mode
Solid Orange – SXFI Off
Blinking Red – Super X-Fi Profile Download via BLE

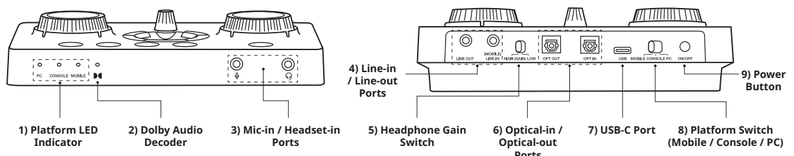

CONNECTIVITY


1) Console Mode

Power



USB connection is required for power delivery.


Audio

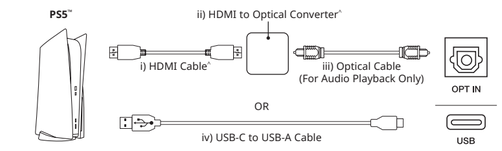


PS5™: ii) HDMI to Optical Converter* | i) HDMI Cable* | iii) Optical Cable (For Audio Playback Only) | OR | iv) USB-C to USB-A Cable → OPT IN / USB

PS4™: i) Optical Cable (For Audio Playback Only) | OR | ii) USB-C to USB-A Cable → OPT IN / USB

Nintendo Switch™ (Handheld) / Nintendo Switch (Docked): i) 4-pole 3.5 mm AUX Cable | OR | ii) USB-C to USB-A Cable → (MOBILE) LINE IN / USB

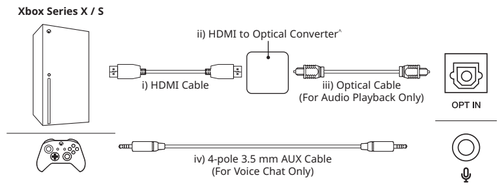


Xbox Series X / S: ii) HDMI to Optical Converter* | i) HDMI Cable | iii) Optical Cable (For Audio Playback Only) → OPT IN; iv) 4-pole 3.5 mm AUX Cable (For Voice Chat Only)

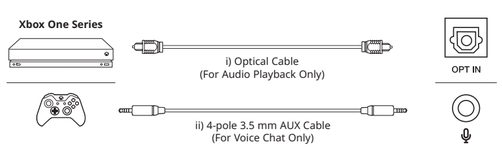

Xbox One Series: i) Optical Cable (For Audio Playback Only) → OPT IN; ii) 4-pole 3.5 mm AUX Cable (For Voice Chat Only)


2) PC Mode



Power and Audio

PC / Mac: i) USB-C to USB-A Cable → USB

3) Mobile Mode




Power and Audio

Mobile Devices: i) USB-C to USB-C Cable* → USB

*Converter and cables not included

GAMEVOICE MIX SETUP

Effortlessly find the perfect balance between your game audio and chat volume without going to Settings or having to exit your game with GameVoice Mix.

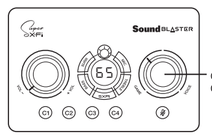

PC Setup:
- Settings > System > Sound > Sound Control Panel > Playback Tab > Speakers (Sound Blaster GC7) > Set As Default Device
- Settings > System > Sound > Sound Control Panel > Playback Tab > Headset (Sound Blaster GC7) > Set As Default Communications Device
- Settings > System > Sound > Sound Control Panel > Recording Tab > Microphone (Sound Blaster GC7) > Set As Default Device

Mac Setup:
- System Preferences > Sound > Output > Sound Blaster GC7 (Speakers)
- System Preferences > Sound > Input > Sound Blaster GC7 (Microphone)


PS5 / PS4 Setup:
For more details, please visit **creative.com/support/SBGC7**

Note: GameVoice Mix is currently not supported on Xbox Series X / S and Xbox One series

BLUETOOTH® LOW ENERGY (BLE) SETUP

The Creative app will auto-initiate BLE's first-time pairing. When initiated, the C1 button on your Sound Blaster GC7 will start blinking in white.
Press on the C1 button once to allow the BLE pairing.

If BLE pairing is cancelled through the Creative app, the C1 button will revert to its previous LED state and function.

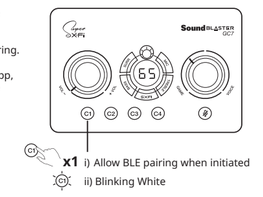

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wireless Type: *Bluetooth* Low Energy (BLE)
RF Output Power: 4 dBm
Operating RF range: 2402–2480 MHz
Operating Temperature: 0–40°C
Input: 5V ⎓ 500 mA

CREATIVE APP

Available on Windows PC, set up your product, personalize audio settings, enhance your product's performance, and more with the Creative app:
- Enjoy Acoustic Engine sound mode features such as Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, and Dialog Plus
- Configure Playback, Recording, and other settings
- Perform software, product registration, and more
- Download the Creative app from **creative.com/support/sbgc7**

SUPER X-FI PERSONALIZATION

Unleash the performance of Super X-Fi with SXFI App. The app allows you to personalize your Super X-Fi profile through an advanced Head & Ear-Mapping process for a complete Super X-Fi experience

Download SXFI App from:

iOS App Store | Google Play Store

PRODUCT REGISTRATION

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at **register.creative.com**.

OTHER INFORMATION

Please visit **creative.com/compliance/sbgc7** for user guide and safety and regulatory information. Visit **support.creative.com** to resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. You can also find Customer Support Services and other helpful information here.

Warranty	**Warranty information is supplied with your product in a separate document.** Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.

Keep this document for future reference.

DE

ÜBERSICHT

1 EFX-SYSTEMSTEUERUNG

i) Surround-Taste
ii) Mikrofon-Taste
iii) Höhen-Taste
iv) Super X-Fi-Taste
v) Bass-Taste
vi) EFX-Einstellknopf mit Taste zum Ein- / Ausschalten
vii) Anzeige des EFX-Werts

2 LAUTSTÄRKEREGLER

Lautstärkeregelung:
Blinkt orange – Stummschaltung
Leuchtet orange – Stummschaltung aufgehoben

3 C1-C4 EINSTELLTASTEN*

C1:
- FPS Mode
- Battle Royale Mode
- MOBA Mode

C2:
- Mikrofon selbst hören

C3:
- Scout Mode

C4:
- Ausgabe wechseln: Köpfhörer / Lautsprecher

*Einstellbar über die Creative App

4 GAMEVOICE MIX EINSTELLKNOPF

GameVoice Mix:
Leuchtet orange – Spiele-Audio / Sprach-Chat

5 TASTE MIKROFON-STUMMSCHALTUNG EIN/AUS

Mikrofon-Stummschaltung ein/aus
Leuchtet rot – Stummschaltung
LED aus – Stummschaltung aus

6 SUPER X-FI TASTE

Super X-Fi:
Leuchtet grün – SXFI ein
Leuchtet blau – SXFI BATTLE Mode
Leuchtet orange – SXFI aus
Blinkt rot – Super X-Fi Profil-Download über BLE

1) LED-Anzeige der Plattform
2) Dolby Audio Decoder
3) Mikrofon- / Headsetanschlüsse
4) Line-in- / Line-out-Anschlüsse
5) Wahlschalter für Kopfhörerverstärkung
6) Optical-in- / Optical-out-Anschlüsse
7) USB-C-Anschluss
8) Plattformschalter (Mobil / Konsole / PC)
9) Netzschalter

KONNEKTIVITÄT

1) Konsolenmodus

Stromversorgung
i) USB-C-zu-USB-A-Kabel
Für die Stromversorgung ist eine USB-Verbindung erforderlich.

Audio
PS5
i) HDMI-Kabel*
ii) HDMI zum optischen Converter*
iii) Optisches Kabel (nur für Audio-Wiedergabe)
iv) USB-C-zu-USB-A-Kabel

PS4
i) Optisches Kabel (nur für Audio-Wiedergabe)
ii) USB-C-zu-USB-A-Kabel

Nintendo Switch (handheld)
i) 4-polig 3,5 mm AUX-Kabel
ODER
Nintendo-Switch-(gedockt)
ii) USB-C-zu-USB-A-Kabel

Xbox Serien X / S
i) HDMI-Kabel*
ii) HDMI zum optischen Converter*
iii) Optisches Kabel (nur für Audio-Wiedergabe)
iv) 4-poliges 3,5 mm AUX-Kabel (nur für Sprach-Chat)

Xbox One Serie
i) Optisches Kabel (nur für Audio-Wiedergabe)
ii) 4-poliges 3,5 mm AUX-Kabel (nur für Sprach-Chat)

2) PC-Modus

Stromversorgung und Audio
PC / Mac
i) USB-C-zu-USB-A-Kabel

3) Mobiler Modus

Stromversorgung und Audio
Mobile Geräte
i) USB-C-auf-USB-C-Kabel*

*Konverter und Kabel nicht im Lieferumfang enthalten

GAMEVOICE MIX SETUP



Finden Sie mit GameVoice Mix mühelos die perfekte Balance zwischen Ihrem Spiele-Audio und der Lautstärke bei Gesprächen, ohne zu den Einstellungen gehen oder Ihr Spiel verlassen zu müssen.

GameVoice Mix Einstellknopf


PC-Setup:
- Einstellungen > System > Sound > Sound-Systemsteuerung > Registerkarte Wiedergabe > Lautsprecher (Sound Blaster GC7) > Als Standardgerät festlegen
- Einstellungen > System > Sound > Sound-Systemsteuerung > Registerkarte Wiedergabe > Headset (Sound Blaster GC7) > Als Standardkommunikationsgerät festlegen
- Einstellungen > System > Sound > Sound-Systemsteuerung > Registerkarte Aufnahme > Mikrofon (Sound Blaster GC7) > Als Standardgerät festlegen

Mac-Setup:
- Systemeinstellungen > Sound > Ausgabe > Sound Blaster GC7 (Speakers)
- Systemeinstellungen > Sound > Eingabe > Sound Blaster GC7 (Microphone)

PS5 / PS4-Setup:
Für weitere Einzelheiten, siehe **creative.com/support/SBGC7**

Hinweis: GameVoice Mix wird von den Xbox Serien X / S und der Xbox One Serie derzeit nicht unterstützt

BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) EINSTELLUNG

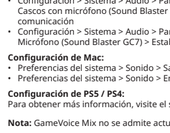

Die Creative App startet die erste Kopplung von BLE automatisch. Nach der Initiierung blinkt die Taste C1 Ihres Sound Blaster GC7 weiß. Drücken Sie die Taste C1 einmal, um die BLE-Kopplung zuzulassen.

Wir die BLE-Kopplung durch die Creative App abgebrochen, kehrt die Taste C1 wieder in ihren vorherigen LED-Status und ihre entsprechende Funktion zurück.

x1 i) BLE-Kopplung nach der Initiierung zulassen

ii) Blinkt weiß

TECHNISCHE DATEN

Wireless-Typ: *Bluetooth* Low Energy (BLE)
RF Ausgangsleistung: 4 dBm
Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz
Betriebstemperatur: 0–40°C
Eingang: 5V ⎓ 500 mA

CREATIVE APP

Nutzen Sie die für Windows PCs verfügbare Creative App, um Ihr Produkt einzurichten, Audioeinstellungen anzupassen, die Leistung Ihres Produkts zu optimieren und weitere Funktionen auszuführen:
- Genießen Sie die Funktionen des Acoustic Engine Soundmodus wie Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume und Dialog Plus
- Konfigurieren Sie die Wiedergabe- und Aufnahmefunktion sowie weitere Einstellungen
- Führen Sie Softwareaktualisierungen, Produktregistrierungen und vieles mehr durch
- Laden Sie die Creative App von **creative.com/support/sbgc7** herunter

SUPER X-FI-PERSONALISIERUNG

Nutzen Sie die gesamte Bandbreite von Super X-Fi mit der SXFI App. Personalisieren Sie Ihr Super X-Fi-Profil mithilfe der App und einem erweiterten Head & Ear-Mapping-Prozesses, um alle Funktionen von Super X-Fi zu nutzen

Download der SXFI App aus dem:
- iOS App Store
- Google Play Store

SUPER X-FI-PERSONALISIERUNG

Registrieren Sie das erworbene Produkt um sicherzustellen, dass Sie optimalen Service und Produktunterstützung erhalten. Sie können das Produkt entweder bei der Installation oder unter **register.creative.com** registrieren.

WEITERE INFORMATIONEN

Auf **creative.com/compliance/sbgc7** finden Sie das Benutzerhandbuch sowie Sicherheits- und behördliche Informationen. Besuchen Sie **creative.com/support**, um mithilfe der Knowledge Base von Creative technische Fragen zu lösen und Fehler zu beheben. Dort finden Sie auch den Kundendienst und weitere hilfreiche Informationen.

Garantie	**Die mit Ihrem Produkt gelieferten Garantieinformationen befinden sich in einem separaten Dokument.** Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit auf.

Bewahren Sie dieses Dokument zur späteren Referenz auf.

FR

PRÉSENTATION

1 PANNEAU DE CONFIGURATION EFX

i) Bouton Surround
ii) Bouton Microphone
iii) Bouton des aigus
iv) Bouton Super X-Fi
v) Bouton des basses
vi) Bouton de commande EFX avec commutateur Marche / Arrêt
vii) Affichage de l'indicateur de valeur EFX

2 BOUTON DE CONTRÔLE DU VOLUME

Contrôle du volume :
Orange clignotant – Micro désactivé
Orange fixe – Micro activé

3 BOUTONS* PROGRAMMABLES C1 à C4

C1 :
- Mode FPS
- Mode Battle Royale
- Mode MOBA

C2 :
- Contrôle micro

C3 :
- Scout Mode

C4 :
- Commutateur de sortie : Casque / Haut-parleurs

*Personnalisable à l'aide de l'appli Creative

4 BOUTON DE CONTRÔLE GAMEVOICE MIX

GameVoice Mix :
Orange fixe – Audio de jeu / Chat vocal

5 BOUTON DÉSACTIVER / ACTIVER MICRO

Désacticer / Activer Micro
Rouge fixe – Micro désactivé
Voyant LED éteint – Micro activé

6 BOUTON SUPER X-FI

Super X-Fi :
Vert fixe – SXFI activé
Bleu fixe – Mode BATTLE SXFI
Orange fixe – SXFI désactivé
Rouge clignotant – Téléchargement de profil Super X-Fi via BLE

1) Voyant LED de plateforme
2) Décodeur audio Dolby
3) Ports d'entrée micro / casque
4) Ports d'entrée / sortie ligne
5) Interrupteur de gain casque
6) Ports d'entrée / sortie ligne
7) Port USB-C
8) Commutateur de plateforme (Mobile / Console / PC)
9) Bouton de mise sous tension

CONNECTIVITÉ

1) Mode Console

Alimentation
i) Câble USB-C vers USB-A
Une connexion USB est nécessaire pour l'alimentation électrique.

Audio
PS5
i) Câble HDMI*
ii) Convertisseur HDMI à Optique*
iii) Câble optique (pour lecture audio uniquement)
iv) Câble USB-C vers USB-A

PS4
i) Câble optique (pour lecture audio uniquement)
ii) Câble USB-C vers USB-A

Nintendo Switch (autonome)
i) Câble AUX 4 pôles 3,5 mm
OU
Nintendo Switch (dans station d'accueil)
ii) Câble USB-C vers USB-A

Xbox Series X / S
i) Câble HDMI*
ii) Convertisseur HDMI à Optique*
iii) Câble optique (pour lecture audio uniquement)
iv) Câble AUX 4 pôles 3,5 mm (pour chat vocal uniquement)

Xbox One Series
i) Câble optique (pour lecture audio uniquement)
ii) Câble AUX 4 pôles 3,5 mm (pour chat vocal uniquement)

2) Mode PC

Alimentation et audio
PC / Mac
i) Câble USB-C vers USB-A

3) Mode mobile

Alimentation et audio
Appareils mobiles
i) Câble USB-C vers USB-C*

*Convertisseur et câbles non inclus

CONFIGURATION DE GAMEVOICE MIX



Avec GameVoice Mix, trouvez sans effort l'équilibre parfait entre le volume audio de votre jeu et de votre chat sans aller dans Paramètres ou avoir à quitter votre jeu.

Bouton de contrôle GameVoice Mix

Configuration d'un PC :
- Paramètres > Système > Son > Panneau de configuration du son > Onglet Lecture > Haut-parleurs (Sound Blaster GC7) > Définir comme périphérique par défaut
- Paramètres > Système > Son > Panneau de configuration du son > Onglet Lecture > Casque (Sound Blaster GC7) > Définir comme périphérique de communication par défaut
- Paramètres > Système > Son > Panneau de configuration du son > Onglet Enregistrement > Microphone (Sound Blaster GC7) > Définir comme périphérique par défaut

Configuration d'un Mac :
- Préférences système > Son > Sortie > Sound Blaster GC7 (Speakers)
- Préférences système > Son > Entrée > Sound Blaster GC7 (Microphone)

Configuration PS5 / PS4 :
Pour plus détails, consultez le **sitecreative.com/support/SBGC7**

Remarque : GameVoice Mix n'est actuellement pas pris en charge sur Xbox Series X / S et Xbox One Series

CONFIGURATION *BLUETOOTH* LOW ENERGY (BLE)



L'appli Creative active automatiquement le premier appairage BLE. Le bouton C1 de votre Sound Blaster GC7 commence alors à clignoter en blanc. Appuyez une fois sur le bouton C1 pour autoriser l'appairage BLE.

Si l'appairage BLE est annulé via l'application Creative, le bouton C1 revient à l'état initial de son voyant LED et à sa fonction précédente.

x1 i) Autorise l'appairage BLE quand activé

ii) Blanc clignotant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de connexion sans fil : *Bluetooth* Low Energy (BLE)
Puissance de sortie RF : 4 dBm
Plage de fonctionnement RF : 2402–2480 MHz
Température de fonctionnement : 0–40°C
Entrée : 5V ⎓ 500 mA

APPLI CREATIVE

Disponible sur PC Windows – configuration de votre produit, personnalisation des réglages audio, augmentation de la performance de votre produit, et plus encore avec l'appli Creative :
- Profitez des fonctionnalités de modes son dAcoustic Engine telles que Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, et Dialog Plus
- Configurez la lecture, l'enregistrement, et d'autres paramètres
- Effectuez l'enregistrement du logiciel et du produit, et plus
- Téléchargez l'appli Creative sur **creative.com/support/sbgc7**

PERSONNALISATION DE SUPER X-FI

Libérez les performances de Super X-Fi avec l'appli SXFI. Cette appli vous permet de personnaliser votre profil Super X-Fi grâce à un processus avancé de cartographie de la tête et des oreilles pour une expérience Super X-Fi complète.

Téléchargez l'appli SXFI depuis :
- iOS App Store
- Google Play Store

PERSONNALISATION DE SUPER X-FI

L'enregistrement de votre produit vous garantit de profiter d'un service et d'une assistance produit appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit lors de l'installation ou sur la page **register.creative.com**.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez visiter **creative.com/compliance/sbgc7** pour consulter le guide de l'utilisateur et les informations au sujet de la réglementation et de la sécurité. Allez sur **support.creative.com** pour résoudre et dépanner des problèmes techniques et utilisez la base de connaissances Creative (Knowledge Base) disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez également trouver des services d'assistance clientèle et d'autres informations utiles à cet endroit.

Garantie	**Les informations sur la garantie sont fournies avec votre produit dans un document séparé.** Conservez votre preuve d'achat pendant toute la durée de la période de garantie.

Conservez ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

IT

PANORAMICA

1 PANNELLO DI CONTROLLO EFX

i) Pulsante Surround
ii) Pulsante Microfono
(iii) Pulsante Alti
iv) Pulsante Super X-Fi
v) Pulsante Bassi
vi) Manopola di regolazione EFX con pulsante di selezione Accensione / Spegnimento
vii) Display indicatore valore EFX

2 MANOPOLA DI REGOLAZIONE DEL VOLUME

Controllo volume:
Luce arancione lampeggiante - Disattivo
Luce arancione fissa - Attivo

3 PULSANTI C1-C4 PROGRAMMABILI *

C1:
- Modalità FPS
- Modalità Battle Royale
- Modalità MOBA

C2:
- Monitoraggio del microfono

C3:
- Modalità Scout

C4:
- Modifica dell'uscita: Cuffie / Altoparlanti

*Personalizzabile da Creative App

4 MANOPOLA DI REGOLAZIONE GAMEVOICE MIX

GameVoice Mix:
Luce arancione fissa – Audio di gioco/Chat vocale

5 PULSANTE DISATTIVA/RIATTIVA MICROFONO

Attiva/Disattiva Mic.:
Luce rossa fissa – Disattivo
LED spento – Attivo

6 PULSANTE SUPER X-FI

Super X-Fi:
Luce verde fissa – SXFI attivo
Luce blu fissa – SXFI BATTLE Mode
Luce arancione fissa – SXFI disattivo
Luce rossa lampeggiante – Download profilo Super X-Fi tramite BLE

1) Indicatore LED piattaforma
2) Decoder Dolby Audio
3) Porte Mic-in / Cuffie-in
4) Porte Line-in / Line-out
5) Interruttore guadagno cuffie
6) Porte Optical-in / Optical-out
7) Porta USB-C
8) Interruttore piattaforma (Cellulare / Console / PC)
9) Pulsante di accensione

CONNETTIVITÀ

1) Modalità Console

Alimentazione
i) Cavo da USB-C a USB-A
L'alimentazione richiede il collegamento USB.

Audio
PS5
i) Cavo HDMI*
ii) Convertitore da cavo HDMI a cavo ottico*
iii) Cavo ottico (solo riproduzione audio)
iv) Cavo da USB-C a USB-A

PS4
i) Cavo ottico (solo riproduzione audio)
ii) Cavo da USB-C a USB-A

Nintendo Switch (palmare)
i) Cavo AUX da 3,5 mm a 4 poli
OPPURE
Nintendo Switch (su dock)
ii) Cavo da USB-C a USB-A

Xbox Series X / S
i) Cavo HDMI*
ii) Convertitore da cavo HDMI a cavo ottico*
iii) Cavo ottico (solo riproduzione audio)
iv) Cavo AUX da 3,5 mm a 4 poli (solo chat vocale)

Xbox One Series
i) Cavo ottico (solo riproduzione audio)
ii) Cavo AUX da 3,5 mm a 4 poli (solo chat vocale)

2) Modalità PC

Alimentazione e audio
PC / Mac
i) Cavo da USB-C a USB-A

3) Modalità mobile

Potenza e audio
Dispositivi mobili
i) Cavo da USB-C a USB-C*

*Convertitore e cavi non inclusi

CONFIGURAZIONE DI GAMEVOICE MIX



Trova facilmente il perfetto equilibrio tra l'audio di gioco e il volume della chat senza andare su Impostazioni o dover uscire dal gioco con GameVoice Mix.

Manopola di regolazione GameVoice Mix


Configurazione del PC:
- Impostazioni > Sistema > Audio > Pannello di controllo audio > Scheda Riproduzione > Altoparlanti (Sound Blaster GC7) > Imposta come dispositivo predefinito
- Impostazioni > Sistema > Audio > Pannello di controllo audio > Scheda Riproduzione > Cuffie (Sound Blaster GC7) > Imposta come dispositivo di comunicazione predefinito
- Impostazioni > Sistema > Audio > Pannello di controllo audio > Scheda Riproduzione > Microfono (Sound Blaster GC7) > Imposta come dispositivo predefinito

Configurazione di Mac:
- Preferenze di sistema > Audio > Uscita > Sound Blaster GC7 (Speakers)
- Preferenze di sistema > Audio > Ingresso > Sound Blaster GC7 (Microphone)

Configurazione di PS5 / PS4:
Per maggiori informazioni, visitare **creative.com/support/SBGC7**

Nota: GameVoice Mix non è attualmente supportato su Xbox Serie X / S e Xbox One

CONFIGURAZIONE DEL *BLUETOOTH* LOW ENERGY (BLE)

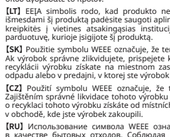

Creative App avvia automaticamente il primo abbinamento BLE. Una volta avviato, il pulsante C1 delle Sound Blaster GC7 inizierà a lampeggiare con una luce bianca. Premere una volta il pulsante C1 per consentire l'abbinamento BLE.

Se l'abbinamento BLE viene annullato tramite Creative App, il pulsante C1 ritorna allo stato del LED e alla funzione precedente.

x1 i) Consentire l'abbinamento BLE all'avvio

ii) Luce bianca lampeggiante

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di wireless: *Bluetooth* Low Energy (BLE)
Potenza RF in uscita: 4 dBm
Campo operativo RF: 2402–2480 MHz
Temperatura operativa: 0-40°C
Ingresso: 5V ⎓ 500 mA

CREATIVE APP

Disponibile su Windows PC, personalizza le impostazioni audio, migliora le prestazioni del prodotto e molto altro ancora con Creative App:
- Goditi le funzionalità della modalità audio Acoustic Engine come Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume e Dialog Plus
- Configura le impostazioni di riproduzione e registrazione e le altre impostazioni
- Registra il software e il prodotto e molto altro ancora
- Scarica Creative App da **creative.com/support/sbgc7**

PERSONALIZZAZIONE SUPER X-FI

Scatena le prestazioni di Super X-Fi con SXFI App. L'app ti consente di personalizzare il profilo Super X-Fi mediante un avanzato processo di mappatura della testa e delle orecchie per un'esperienza Super X-Fi completa

Scarica SXFI App da:
- iOS App Store
- Google Play Store

PERSONALIZZAZIONE SUPER X-FI

La registrazione del tuo prodotto ti permette di ricevere il servizio e l'assistenza più appropriati disponibili. Puoi registrare il tuo prodotto durante l'installazione o su **register.creative.com**.

ALTRE INFORMAZIONI

Visita **creative.com/compliance/sbgc7** per consultare la guida per gli utenti e le informazioni di sicurezza e normative. Visita **support.creative.com** per risolvere e cercare una soluzione ai problemi tecnici consultando la Knowledge Base di autoassistenza di Creative, disponibile 24 ore su 24. Qui è possibile accedere anche ai servizi di assistenza clienti e ad altre informazioni utili.

Garanzia	**Informazioni sulla garanzia fornite con il prodotto in un documento separato.** Conservare lo scontrino per tutta la durata del periodo di garanzia.

Conservare il presente documento per farvi riferimento in futuro.

ES

INFORMACIÓN GENERAL

1 PANEL DE CONTROL EFX

i) Botón Surround
ii) Botón del micrófono
iii) Botón de agudos
iv) Botón Super X-Fi
v) Botón de graves
vi) Botón de control de EFX con botón de encendido/apagado
vii) Pantalla indicadora de valor de EFX

2 BOTÓN DE CONTROL DE VOLUMEN

Control de volumen:
Parpadeo en naranja – Mute
Naranja fijo – Silencio desactivado

3 BOTONES programables C1-C4*

C1:
- Modo FPS
- Modo Battle Royale
- Modo MOBA

C2:
- Escucha de micro

C3:
- Scout Mode

C4:
- Interruptor de salida: Cascos / Altavoces

*Personalizable mediante la aplicación Creative

4 BOTÓN DE CONTROL DE GAMEVOICE MIX

GameVoice Mix:
Naranja fijo – Audio de juego / Chat de voz

5 BOTÓN SILENCIO DEL MICRÓFONO / SILENCIO DESACTIVADO

Silencio del micrófono / Silencio desactivado
Rojo fijo: Mute
LED apagado – Silencio desactivado

6 BOTÓN SUPER X-FI

Super X-Fi:
Verde fijo – SXFI activado
Azul fijo – Modo SXFI BATTLE
Naranja fijo – SXFI desactivado
Parpadeo en rojo – Descarga de perfil de Super X-Fi mediante BLE

1) Indicador LED de plataforma
2) Dolby Audio Decoder
3) Puertos Entrada de micrófono / Entrada de cascos con micrófono
4) Puertos de Line-in / Line-out
5) Conmutador de ganancia de cascos
6) Puertos de Optical-in / Optical-out
7) Puerto USB-C
8) Interruptor de plataforma (Móvil / Consola / PC)
9) Botón de encendido

CONECTIVIDAD

1) Modo de consola

Alimentación
i) Cable USB-C a USB-A
Se requiere conexión por USB para el suministro eléctrico.

Audio
PS5
i) Cable HDMI*
ii) Adaptador de HDMI a óptico*
iii) Cable óptico (solo para reproducción de audio)
iv) Cable USB-C a USB-A

PS4
i) Cable óptico (solo para reproducción de audio)
ii) Cable USB-C a USB-A

Nintendo Switch (portátil)
i) Cable AUX de 3,5 mm de 4 polos
O
Nintendo Switch (Base)
ii) Cable USB-C a USB-A

Xbox Series X / S
i) Cable HDMI*
ii) Adaptador de HDMI a óptico*
iii) Cable óptico (solo para reproducción de audio)
iv) Cable AUX de 3,5 mm de 4 polos (solo para chat de voz)

Xbox One Series
i) Cable óptico (solo para reproducción de audio)
ii) Cable AUX de 3,5 mm de 4 polos (solo para chat de voz)

2) Modo de PC


Alimentación y audio
PC / Mac
i) Cable USB-C a USB-A

3) Modo móvil

Potencia y audio
Dispositivos móviles
i) Cable USB-C a USB-C*

*Convertidor y cables no incluidos

CONFIGURACIÓN DE MEZCLA DE GAMEVOICE

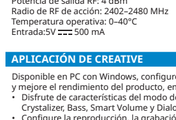

Encuentre sin esfuerzo el equilibrio perfecto entre su audio de juego y el volumen del chat sin necesidad de ir a Ajustes o de tener que salir del juego con GameVoice Mix.

Botón de control de GameVoice Mix


Configuración de PC
- Configuración > Sistema> Audio > Panel de control de sonido > Pestaña Reproducción > Altavoces (Sound Blaster GC7) > Establecer como dispositivo predeterminado
- Configuración > Sistema > Audio > Panel de control de sonido > Pestaña Reproducción > Cascos con micrófono (Sound Blaster GC7) > Configurar dispositivo predeterminado de comunicación
- Configuración > Sistema > Audio > Panel de control de sonido > Pestaña Grabación > Micrófono (Sound Blaster GC7) > Establecer como dispositivo predeterminado"

Configuración de Mac:
- Preferencias del sistema > Sonido > Salida > Sound Blaster GC7 (Speakers)
- Preferencias del sistema > Sonido > Entrada > Sound Blaster GC7 (Microphone)

Configuración de PS5 / PS4:
Para obtener más información, visite el sitio Web **creative.com/support/SBGC7**

Nota: GameVoice Mix no se admite actualmente en Xbox Series X / S y la serie Xbox One

CONFIGURACIÓN DE *BLUETOOTH* LOW ENERGY (BLE)

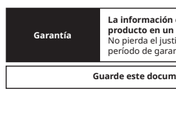

La aplicación de Creative iniciará automáticamente el emparejamiento por primera vez de BLE. Cuando se inicie, el botón C1 de su Sound Blaster GC7 empezará a parpadear en blanco. Presione el botón C1 una vez para permitir el emparejamiento de BLE.

Si el emparejamiento por BLE se cancela a través de la aplicación de Creative, el botón C1 volverá a su estado de LED y función anteriores.

x1 i) Permitir el emparejamiento de BLE cuando se inicie

ii) Parpadeo en blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo inalámbrico: *Bluetooth* Low Energy (BLE)
Potencia de salida RF: 4 dBm
Radio de RF de acción: 2402–2480 MHz
Temperatura operativa: 0–40°C
Entrada:5V ⎓ 500 mA

APLICACIÓN DE CREATIVE

Disponible en PC con Windows, configure el producto, personalice la configuración de audio y mejore el rendimiento del producto, entre otras acciones, con la aplicación de Creative*.
- Disfrute de características del modo de sonido de Acoustic Engine, como Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume y Dialog Plus.
- Configure la reproducción, la grabación y otras configuraciones.
- Realice actualizaciones de software, registros de productos, etc.
- Descargue la aplicación de Creative en **creative.com/support/sbgc7**

PERSONALIZACIÓN DE SUPER X-FI

Potencie el rendimiento de Super X-Fi con SXFI App. La aplicación le permite personalizar su perfil de Super X-Fi a través de un proceso avanzado de mapeo y oído para disfrutar de una experiencia completa de Super X-Fi

Descargue SXFI App en:
- iOS App Store
- Google Play Store

PERSONALIZACIÓN DE SUPER X-FI

Al registrar su producto, usted se asegura de que recibirá el servicio y la asistencia disponible más adecuados. Puede registrar el producto durante la instalación o en **register.creative.com**.

OTRA INFORMACIÓN

Visite **creative.com/compliance/sbgc7** para leer la guía del usuario y la información de seguridad y normativa. Visite **support.creative.com** para resolver cualesquiera dudas técnicas en la Base de Conocimientos de Creative (Knowledge Base), disponible las 24 horas. En esta página web también se encuentra el Servicio de atención al cliente y otra información de utilidad.

Garantía	**La información de la garantía se proporciona con el producto en un documento independiente.** No pierda el justificante de compra mientras esté vigente el periodo de garantía.

Guarde este documento para futuras referencias.

CZ

PŘEHLED

1 OVLÁDACÍ PANEL EFX

i) Tlačítko prostorového zvuku
ii) Tlačítko mikrofonu
iii) Tlačítko výšek
iv) Tlačítko Super X-Fi
v) Tlačítko basů
vi) Knoflík ovládání EFX a tlačítkem přepínače zapnutí / vypnutí
vii) Displej indikátoru hodnoty EFX

2 KNOFLÍK OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Ovládání hlasitosti:
Bliká oranžově – zvuk je vypnutý
Svítí oranžově – zvuk je zapnutý

3 PROGRAMOVATELNÁ TLAČÍTKA C1-C4*

C1:
- Režim FPS
- Režim Battle Royale
- Režim MOBA

C2:
- Monitorování mikrofonu

C3:
- Režim Scout Mode

C4:
- Přepínač výstupu: sluchátka / reproduktory

*Lze přizpůsobit v aplikaci Creative

4 KNOFLÍK OVLÁDÁNÍ GAMEVOICE MIX

GameVoice Mix:
Svítí oranžově – zvuk hry / hlas hovoru

5 TLAČÍTKO VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ MIKROFONU

Vypnutí / zapnutí mikrofonu:
Svítí červeně – mikrofon je vypnutý
LED nesvítí – mikrofon je zapnutý


6 TLAČÍTKO SUPER X-FI

Super X-Fi:
Svítí zeleně – SXFI zapnuto
Svítí modře – režim SXFI BATTLE
Svítí oranžově – SXFI vypnuto
Bliká červeně – stahování profilu Super X-Fi přes BLE

1) Indikátor LED platformy
2) Dekodér Dolby Audio
**3) Porty vst

SK

PREHĽAD



1 OVLÁDACÍ PANEL EFX
i) Tlačidlo režimu Surround
ii) Tlačidlo mikrofónu
iii) Tlačidlo výšok
iv) Tlačidlo Super X-Fi
v) Tlačidlo basov
vi) Ovládací gombík EFX s prepínacím tlačidlom On / Off
vii) Displej zobrazujúci hodnotu EFX

2 GOMBÍK NA OVLÁDANIE HLASITOSTI
Ovládanie hlasitosti:
Bliká oranžová – stlmené
Svieti oranžová – stlmenie zrušené

3 C1 – C4: PROGRAMOVATEĽNÉ TLAČIDLÁ*
C1:
- Režim FPS
- Režim Battle Royale
- Režim MOBA

C2:
- Monitorovanie mikrofónu

C3:
- Režim Skaut (Scout Mode)

C4:
- Prepínač výstupu: Slúchadlá / Reproduktory

*Prispôsobiteľné pomocou aplikácie Creative

4 GOMBÍK OVLÁDACIEHO PRVKU GAMEVOICE MIX
GameVoice Mix:
Svieti oranžová – zvuk hry / zvuk konverzácie

5 TLAČIDLO STLMENIA / ZRUŠENIA STLMENIA MIKROFÓNU
Stlmenie / zrušenie stlmenia mikrofónu:
Svieti červená – stlmené
Indikátor LED nesvieti – stlmenie zrušené

6 TLAČIDLO SUPER X-FI
Super X-Fi:
Svieti zelená – zapnuté SXFI
Svieti modrá – režim SXFI BATTLE
Svieti oranžová – SXFI vypnuté
Bliká červená – stahovanie profilu Super X-FI prostredníctvom BLE

1) Indikátor LED platformy
2) Dekodér Dolby Audio
3) Porty mikrofónu / náhlavnej súpravy
4) Porty Line-in / Line-out
5) Prepínač zosilnenia slúchadiel
6) Porty Optical-in / Optical-out
7) Port USB-C
8) Prepínač platformy (Mobilné zariadenie / konzola / PC)
9) Tlačidlo napájania

NASTAVENIE GAMEVOICE MIX

Prostredníctvom ovládacieho prvku GameVoice Mix môžete jednoducho vytvárať dokonalú rovnováhu hlasitosti medzi zvukom hry a konverzácie bez toho, aby ste museli prechádzať do nastavení, alebo opúšťať hru.

Gombík ovládacieho prvku GameVoice Mix


Nastavenie na PC:
- Nastavenia > Systém > Zvuk > Ovládací panel Zvuk > Karta prehrávania > Reproduktory (Sound Blaster GC7) > Nastaviť ako predvolené zariadenie
- Nastavenia > Systém > Zvuk > Ovládací panel Zvuk > Karta prehrávania > Náhlavná súprava (Sound Blaster GC7) > Nastaviť ako predvolené komunikačné zariadenie
- Nastavenia > Systém > Zvuk > Ovládací panel Zvuk > Karta prehrávania > Mikrofón (Sound Blaster GC7) > Nastaviť ako predvolené zariadenie

Nastavenie na Mac:
- Systémové preferencie > Zvuk > Výstup > Sound Blaster GC7 (Speakers)
- Systémové preferencie > Zvuk > Vstup > Sound Blaster GC7 (Microphone)

Nastavenie na PS5 / PS4:
Viac podrobností nájdete na stránke **creative.com/support/SBGC7**

Poznámka: Ovládací prvok GameVoice Mix nie je v súčasnosti podporovaný na konzolách Xbox Series X / S a Xbox One

NASTAVENIE BLE (*BLUETOOTH* LOW ENERGY)

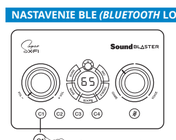

Aplikácia Creative automaticky spustí prvé párovanie pomocou BLE. Po spustení začne nabielo blikať tlačidlo C1 zariadenia Sound Blaster GC7. Stlačením tlačidla C1 umožníte párovanie pomocou BLE.

Ak je párovanie pomocou BLE zrušené v aplikácii Creative, dióda LED tlačidla C1 sa vráti do pôvodného stavu a pôvodnej funkcie.

i) Povoliť párovanie pomocou BLE po spustení
ii) Blikanie nabielo

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

1) Režim konzoly

Napájanie
i) Kábel USB-C na USB-A
Na napájanie je potrebné pripojenie káblom USB.

Zvuk
PS5
i) Kábel HDMI*
ii) Konvertor z rozhrania HDMI na optické rozhranie*
iii) Optický kábel (iba na prehrávanie zvuku)
iv) Kábel USB-C na USB-A

PS4
i) Optický kábel (iba na prehrávanie zvuku)
ii) Kábel USB-C na USB-A

Nintendo Switch (do ruky)
i) 4-pólový kábel AUX s 3,5 mm konektorom
ALEBO
Nintendo Switch (dokovacia stanica)
ii) Kábel USB-C na USB-A

Xbox série X / S
i) Kábel HDMI*
ii) Konvertor z rozhrania HDMI na optické rozhranie*
iii) Optický kábel (iba na prehrávanie zvuku)
iv) 4-pólový kábel AUX s 3,5 mm konektorom

Xbox One série
i) Optický kábel (iba na prehrávanie zvuku)
ii) 4-pólový kábel AUX s 3,5 mm konektorom

2) Režim PC

Napájanie a zvuk
PC / Mac
i) Kábel USB-C na USB-A

3) Mobilný režim

Napájanie a zvuk
Mobilné zariadenia
i)Kábel USB-C na USB-C*

*Prevodník a káble nie sú súčasťou dodávky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ bezdrôtovej technológie: BLE (*Bluetooth* Low Energy)
Výstupný vysokofrekvenčný výkon: 4 dBm
Prevádzkový rozsah RF: 2 402–2 480 MHz
Prevádzková teplota: 0–40°C
Vstup: 5V ⎓ 500 mA

APLIKÁCIA CREATIVE

Aplikácia Creative je k dispozícii na PC so systémom Windows a ponúka nastavenie výrobku, prispôsobenie nastavenia zvuku, zlepšenie výkonu výrobku a ešte viac:
- Vychutnajte si funkcie režimu zvuku Acoustic Engine ako napríklad Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume a Dialog Plus
- Konfigurácia prehrávania, nahrávania a ďalšie nastavenia
- Registrujte výrobok alebo softvér a ešte viac
- Stiahnite si aplikáciu Creative z adresy **creative.com/support/sbgc7**

PRISPÔSOBENIE SUPER X-FI

Odhaľte plný potenciál Super X-Fi s aplikáciou SXFI App. Aplikácia vám umožní prispôsobiť si profil Super X-Fi prostredníctvom pokročilého procesu mapovania hlavy a uší, čím získate prístup ku komplexnému zážitku so Super X-Fi.

Stiahnite si aplikáciu SXFI App z obchodov:
- iOS App Store
- Obchod Google Play

PRISPÔSOBENIE SUPER X-FI

Registráciou vášho výrobku získate najvhodnejšie služby a podporu výrobku. Svoj výrobok môžete zaregistrovať počas inštalácie alebo na stránke **register.creative.com**.

ĎALŠIE INFORMÁCIE


Ak chcete získať používateľskú príručku či bezpečnostné a regulačné informácie, navštívte stránku **creative.com/compliance/sbgc7**. Na stránke **support.creative.com** vyriešite technické požiadavky v samoobslužnej non-stop znalostnej databáze spoločnosti Creative. Nájdete tam aj služby zákazníckej podpory a ďalšie užitočné informácie.

Záruka	**Informácie o záruke nájdete v samostatnom dokumente, ktorý je dodávaný s výrobkom.** Počas záručnej doby si uschovajte doklad o kúpe.

Tento dokument si uschovajte v prípade potreby v budúcnosti.

RU

ОБЗОР



1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ EFX
i) Кнопка объемного звучания
ii) Кнопка микрофона
iii) Кнопка высоких частот
iv) Кнопка Super X-Fi
v) Кнопка низких частот
vi) Регулятор EFX с кнопкой выключения
vii) Дисплей отображения значения EFX

2 РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
Регулятор громкости:
Мигает оранжевым – звук выключен
Светится оранжевым – звук включен

3 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КНОПКИ C1–C4*
C1:
- Режим FPS
- Режим Battle Royale
- Режим MOBA

C2:
- Мониторинг микрофона

C3:
- Режим Scout

C4:
- Переключатель устройства вывода: наушники/колонки

*Настраиваются в приложении Creative

4 РЕГУЛЯТОР GAMEVOICE MIX
GameVoice Mix:
Светится оранжевым – игровой звук / голосовой чат

5 КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ / ВКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА МИКРОФОНА
Выключение / включение звука микрофона:
Светится красным – звук выключен
Индикатор не светится – звук включен

6 КНОПКА SUPER X-FI
Super X-Fi:
Светится зеленым – режим SXFI включен
Светится синим – режим SXFI BATTLE
Светится оранжевым – режим SXFI выключен
Мигает красным – загрузка профиля Super X-Fi через BLE

1) Светодиодный индикатор платформы
2) Декодер Dolby Audio
3) Вход для микрофона и вход для гарнитуры
4) Линейный вход и линейный выход
5) Регулятор уровня усиления звука для наушников
6) Оптический вход и оптический выход
7) Порт USB-C
8) Переключатель выбора платформы (мобильное устройство / игровая консоль / ПК)
9) Кнопка питания

НАСТРОЙКА GAMEVOICE MIX

С регулятором GameVoice Mix можно с легкостью найти идеальный баланс между игровым звуком и громкостью чата, не заходя в настройки и не выходя из игры.

Регулятор GameVoice Mix

Настройка ПК:
- Настройки > Система > Звук > Панель управления звуком > Вкладка «Воспроизведение» > Динамики (Sound Blaster GC7) > Установить в качестве устройства по умолчанию
- Настройки > Система > Звук > Панель управления звуком > Вкладка «Воспроизведение» > Гарнитура (Sound Blaster GC7) > Установить в качестве устройства по умолчанию
- Настройки > Система > Звук > Панель управления звуком > Вкладка «Запись» > Микрофон (Sound Blaster GC7) > Установить в качестве устройства по умолчанию

Настройка Mac:
- Настройки системы > Звук > Выход > Sound Blaster GC7 (Speakers)
- Настройки системы > Звук > Вход > Sound Blaster GC7 (Microphone)

Настройка PS5 / PS4:
Для получения дополнительных сведений и технической поддержки посетите веб-узел **creative.com/support/SBGC7**

Примечание. GameVoice Mix в настоящий момент не поддерживается игровыми консолями Xbox Series X / S и Xbox One

НАСТРОЙКА *BLUETOOTH* С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ (BLE)



Приложение Creative автоматически инициирует первое сопряжение по BLE. После начала инициализации кнопка C1 на Sound Blaster GC7 начнет мигать белым. Нажмите кнопку C1 один раз, чтобы разрешить сопряжение по BLE.

Если сопряжение по BLE было отменено через приложение Creative, световой индикатор и функция кнопки C1 вернутся в свое предыдущее состояние.

i) Разрешить сопряжение по BLE при инициализации
ii) Светится белым

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1) Режим игровой консоли

Питание
i) Кабель USB-C / USB-A
Для подачи питания требуется USB-соединение.

Аудио
PS5
i) Кабель HDMI*
ii) Переходник с HDMI на оптический выход*
iii) Оптический кабель (только для воспроизведения аудио)
iv) Кабель-переходник с USB-C на USB-A

PS4
i) Оптический кабель (только для воспроизведения аудио)
ii) Кабель-переходник с USB-C на USB-A

Nintendo Switch (в портативном режиме)
i) 4-контактный кабель AUX со штекером 3,5 мм
ИЛИ
Nintendo Switch (в док-станции)
ii) Кабель с USB-C на USB-A

Xbox Series X / S
i) Кабель HDMI*
ii) Переходник с HDMI на оптический выход*
iii) Оптический кабель (только для воспроизведения аудио)
4-контактный кабель AUX со штекером 3,5 мм (только для голосового чата)

Xbox One
i) Оптический кабель (только для воспроизведения аудио)
ii) 4-контактный кабель AUX со штекером 3,5 мм (только для голосового чата)

2) Режим ПК

Питание и аудио
ПК/Mac
i) Кабель USB-C / USB-A

3) Мобильный режим

Питание и звук
Мобильные устройства
i) Кабель USB-C — USB-C*

*Преобразователь и кабели в комплект не входят

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводная связь: *Bluetooth* с низким энергопотреблением (BLE)
Выходная радиочастотная мощность: 4 дБм
Радиус действия радиочастот: 2402–2480 МГц
Рабочая температура: 0–40°C
Входное напряжение: 5В ⎓ 500 мА

ПРИЛОЖЕНИЕ CREATIVE

Настройте свое устройство и улучшите качество его работы, установите собственные настройки звука – все это и многое другое возможно благодаря приложению Creative, которое доступно для компьютеров с Windows:
- Используйте все возможности звукового режима Acoustic Engine, такие как Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume и Dialog Plus
- Настройте воспроизведение, запись и другие параметры
- Пользуйтесь программным обеспечением, регистрируйте устройство и выполняйте другие действия

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ SUPER X-FI

Раскройте возможности Super X-Fi с приложением SXFI. Это приложение позволит Вам персонализировать Ваш профиль Super X-Fi благодаря продвинутой технологии составления карты головы и ушей для полного раскрытия функции Super X-Fi

Загрузить приложение SXFI можно из следующих магазинов:
- Магазин iOS App Store
- Магазин Google Play

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ SUPER X-FI

Регистрация продукта обеспечит доступ к лучшим услугам и технической поддержке. Продукт можно зарегистрировать при установке, а также по адресу **register.creative.com**.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ


На странице **creative.com/compliance/sbgc7** Вы можете найти руководство пользователя, а также информацию о безопасности и нормативных требованиях. На **support.creative.com** круглосуточно доступна база знаний Creative, предназначенная для самостоятельного решения технических вопросов и устранения неполадок. По этому адресу Вы также сможете воспользоваться услугами службы технической поддержки и найти другую полезную информацию.

Гарантийные обязательства	**Информация о гарантии прилагается к изделию в отдельном документе.** Сохраняйте документ, подтверждающий факт покупки, в течение всего гарантийного периода.

Сохраните данный документ для использования его в будущем.

JP

概要



1 EFX コントロール パネル
i) サラウンド ボタン
ii) マイク ボタン
iii) トレブル ボタン
iv) Super X-Fi ボタン
v) バス ボタン
vi) EFX コントロール ノブ / オンオフトグル ボタン
vii) EFX バリュー インジケータ ディスプレイ

2 ボリュームコントロールノブ
ボリューム コントロール
オレンジ点滅 – ミュート
オレンジ点灯 – ミュート解除

3 C1-C4 プログラマブル ボタン*
C1:
- FPS モード
- バトル ロワイアル
- MOBA モード

C2:
- マイク-モニタリング

C3:
- Scout Mode

C4:
- 出力スイッチ:ヘッドホン / スピーカー

*Creative アプリにてカスタマイズが可能

4 GAMEVOICE MIX コントロール ノブ
GameVoice Mix:
オレンジ点灯 – ゲーム オーディオ / ボイス チャット

5 マイク ミュート / ミュート解除 ボタン
マイク ミュート / ミュート解除:
赤点灯 – ミュート
LED オフ – ミュート解除

6 SUPER X-FI ボタン
Super X-Fi:
緑点灯 – SXFI オン
青点灯 – SXFI BATTLE モード
オレンジ点灯 - SXFI オフ
赤点滅 – BLEにてSuper X-Fi プロファイルをダウンロード中

1) プラットフォーム LED インジケータ
2) Dolby Audio デコーダー
3) マイク入力 / ヘッドセット入力ポート
4) ライン入力 / ライン出力 ポート
5) ヘッドホン ゲイン スイッチ
6) 光デジタル入力 / 光デジタル出力 ポート
7) USB-C ポート
8) プラットフォーム スイッチ (モバイル / コンソール / PC)
9) 電源ボタン

GAMEVOICE MIX セットアップ

ゲームを一旦終了したり設定を開かなくても、ゲームの音声とチャットの音量の完璧なバランスを簡単に見つけることができます。

GameVoice Mix コントロール ノブ


PC セットアップ:
- 設定 > システム > サウンド > サウンド コントロール パネル > 再生タブよりスピーカー (Sound Blaster GC7)を右クリックし"既定のデバイスとして設定" を選択
- 設定 > システム > サウンド > サウンド コントロール パネル > 再生タブよりスピーカー (Sound Blaster GC7)を右クリックし"既定の通信デバイスとして設定" を選択
- 設定 > システム > サウンド > サウンド コントロール パネル > 録音タブよりマイク (Sound Blaster GC7)を右クリックし"既定のデバイスとして設定" を選択

Mac セットアップ:
- システム環境設定 > サウンド > 出力 > Sound Blaster GC7 (Speakers)を選択
- システム環境設定 > サウンド > 入力 > Sound Blaster GC7 (Microphone)を選択

PS5 / PS4 セットアップ:
詳しくは、**creative.com/support/SBGC7**を参照してください。

注意: GameVoice Mixは、現在のところXbox シリーズX / S および Xbox One シリーズではサポートされていません

ブルートゥースロー エナジー(BLE) セットアップ

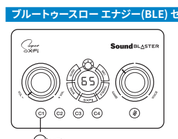

Creative アプリは、初回時に自動でBLE ペアリングを開始します。ペアリングが開始されると、Sound Blaster GC7のC1ボタンが白点滅しはじめます。C1ボタンを1回押してBLE ペアリングを許可します。

Creative アプリからBLE ペアリングがキャンセルされた場合、C1ボタンは元のLEDGER状態と機能に戻ります。

i) BLE ペアリング開始時にペアリングを許可する
ii) 白点滅

接続性

1) コンソール モード

電源
i) USB-C to USB-A ケーブル
電源供給にはUSB接続が必要です。

オーディオ
PS5
i) HDMI ケーブル*
ii) HDMI — 光デジタル変換器*
iii) 光デジタル ケーブル (オーディオ再生用)
iv) USB-C to USB-A ケーブル

PS4 (光デジタル出力搭載モデル)
i) 光デジタル ケーブル (オーディオ再生用)
ii) USB-C to USB-A ケーブル

Nintendo Switch (テーブル/携帯モード)
i) 4極 3.5 mm AUX ケーブル
または
Nintendo Switch (TVモード)
ii) USB-C to USB-A ケーブル

Xbox シリーズX / S
i) HDMI ケーブル*
ii) HDMI — 光デジタル変換器*
iii) 光デジタル ケーブル (オーディオ再生用)
iv) 4極 3.5 mm AUX ケーブル (ボイスチャット用)

Xbox One シリーズ
i) 光デジタル ケーブル (オーディオ再生用)
ii) 4極 3.5 mm AUX ケーブル (ボイスチャット用)

2) PC モード

電源およびオーディオ
PC / Mac
i) USB-C to USB-A ケーブル

3) モバイル モード

電源とオーディオ
モバイルデバイス
i) USB-C - USB-C ケーブル*

*コンバーターとケーブルは付属しません

仕様

ワイヤレス タイプ: ブルートゥースロー エナジー (BLE)
RF出力: 4 dBm
動作RF範囲: 2402–2480 MHz
動作温度: 0–40°C
入力: 5V ⎓ 500 mA

CREATIVE アプリ

Windows PCで利用可能で、Creative アプリを使用して製品のセットアップやオーディオ設定のパーソナライズ、製品のパフォーマンスの向上などを行います:
- SurroundやCrystalizer、Bass、Smart VolumeおよびDialog PlusなどのAcoustic Engine サウンド モード
- 再生や録音の設定など
- ソフトウェアや製品登録などの実行
- Creative アプリのダウンロードはこちら: **creative.com/support/sbgc7**

SUPER X-FI パーソナライゼーション

SXFIアプリでSuper X-Fiのパフォーマンスを解き放ちます。先進的なヘッド&イヤー マッピング プロセスによりSuper X-Fi プロファイルをパーソナライズし、Super X-Fi体験を実現します

SXFI Appのダウンロードはこちら:
- iOS App Store
- Google Play Store

SUPER X-FI パーソナライゼーション

製品のユーザー登録を行う事により、製品の技術サポートやサービスなどの様々な特典を受ける事ができます。製品登録は、ソフトウェアのインストール後、または**register.creative.com**から行えます。

その他の情報


ユーザーガイド、安全および規制に関する情報は**creative.com/compliance/sbgc7**をご覧下さい。技術的な問題の解消やトラブル シューティングは、24時間アクセスが可能なCreativeのナレッジ ベースをご覧下さい。また、カスタマーサポートサービスや他の便利な情報もこのサイトに掲載しています。

保証	**保証に関する情報は、製品に付属の別ドキュメントに記載されています。** 製品保証規定の適用を受けるには、購入日を証明できるもの (販売店の発行するステッカーやレシート、納品書、送付状等のいずれか) を必ず保存しておいて下さい。

今後参照する時のために、本書は大切に保管しておいてください。

CS

概述

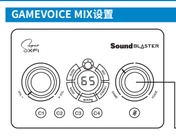

1 EFX控制面板
i) 环绕按钮
ii) 麦克风按钮
iii) 高音按钮
iv) Super X-Fi按钮
v) 低音按钮
vi) 对带有开 / 关切换按钮的EFX控制旋钮
vii) EFX值指示显示

2 音量控制旋钮
音量控制:
橙色闪烁–静音
橙色常亮–未静音

3 C1-C4 可编程按钮*
C1:
- FPS模式
- 大逃杀模式
- MOBA模式

C2:
- 麦克风监听

C3:
- Scout Mode

C4:
- 输出切换: 耳机 / 音箱

*可通过Creative应用进行个性化

4 GAMEVOICE MIX控制旋钮
GameVoice Mix:
橘色常亮 – 游戏音频 / 语音聊天

5 麦克风静音 / 未静音按钮
麦克风静音 / 未静音
稳定红色 – 静音
LED关闭 – 未静音

6 SUPER X-FI按钮
Super X-Fi:
绿色常亮 – SXFI 开启
蓝色常亮 – SXFI对战模式
橘色常亮 – SXFI关闭
红色闪烁 – 通过BLE下载Super X-Fi配置文件

1) 平台LED指示灯
2) 杜比音频解码
3) 麦克风输入 / 耳麦输入端口
4) 线性输入 / 线性输出端口
5) 耳机增益切换
6) 光纤输入 / 光纤输出端口
7) USB-C端口
8) 平台切换开关 (移动 / 游戏机 / PC)
9) 电源按钮

GAMEVOICE MIX设置

使用GameVoice Mix, 轻松地在游戏音频和聊天音量之间找到适当的平衡, 而无需转到"设置"或退出游戏。

GameVoice Mix控制旋钮


PC设置:
· 设置>系统>声音>声音控制面板>播放选项卡>扬声器 (Sound Blaster GC7) >设为默认设备
· 设置>系统>声音>声音控制面板>播放选项卡>耳麦 (Sound Blaster GC7) >设置为默认通信设备
· 设置>系统>声音>声音控制面板>录制选项卡>麦克风 (Sound Blaster GC7) >设置为默认设备

Mac设置:
· 系统偏好设置>声音>输出> Sound Blaster GC7 (Speakers)
· 系统偏好设置>声音>输入> Sound Blaster GC7 (Microphone)

PS5 / PS4设置
详情请访问**creative.com/support/SBGC7**

注意: Xbox X / S系列和Xbox One系列当前不支持GameVoice Mix

蓝牙低功耗(BLE) 设置

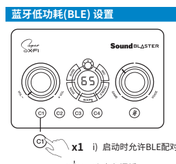

Creative应用程序在首次配对时自动启动BLE。启动后, Sound Blaster GC7上的C1按钮将出现白色闪烁。按一下C1按钮以允许BLE配对。

如果通过Creative应用取消了BLE配对, 则C1按钮将恢复为其先前的LED状态和功能。

i) 启动时允许BLE配对
ii) 白色闪烁

连接能力

1) 游戏机模式

电源
i) USB-C 转 USB-A 线缆
USB连接需要供电。

音效
PS5
i) HDMI 线缆*
ii) HDMI转光纤转换器*
iii) 光纤线 (仅针对音频播放)
iv) USB-C转USB-A线缆

PS4
i) 光纤线 (仅针对音频播放)
ii) USB-C转USB-A线缆

Nintendo Switch (手持)
i) 4段3.5毫米AUX线缆
或
Nintendo Switch (底座模式)
ii) USB-C转USB-A线缆

Xbox X / S系列
i) HDMI 线缆*
ii) HDMI转光纤转换器*
iii) 光纤线 (仅针对音频播放)
iv) 4段3.5毫米AUX线缆 (仅针对语音聊天)

Xbox One系列
i) 光纤线 (仅针对音频播放)
ii) 4段3.5毫米AUX线缆 (针对语音聊天)

2) PC模式

电源和音频
PC / Mac
i) USB-C 转 USB-A 线缆

3) 移动模式

电源和音频
移动设备
i) USB-C 转 USB-C 线缆*

*不含转换器和电缆

技术规格

无线类型: 蓝牙低功耗(BLE)
RF 输出功率: 4 dBm
频率范围 2400–2483.5 MHz
工作温度范围: 0–40°C
输入: 5V ⎓ 500 mA

消费者若使用电源适配器充电, 则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

CREATIVE 应用程序

在Windows PC上可用, 通过Creative应用程序可以设置产品, 个性化音频设置, 增强产品性能等:
· 享受Acoustic Engine声音模式功能, 例如环绕, Crystalizer, 低音, 智能音量和Dialog Plus。
· 配置播放, 录制和其他设置
· 执行软件, 产品注册等
· 从 **creative.com/support/sbgc7** 下载Creative应用

SUPER X-FI个性化

借助SXFI App释放Super X-Fi的性能。此应用程序允许您通过高级的头耳模映射过程个性化您的Super X-Fi配置文件, 以获得完整的Super X-Fi体验

从以下位置下载SXFI App:
· iOS App 商店
· Google Play 商店

其他信息


请访问**creative.com/compliance/sbgc7**, 以获取用户使用指南以及安全与法规信息。访问**support.creative.com**, 在Creative的24小时自助知识库中解决技术问题并进行故障排除。您还可以在这里找到客户支持服务和其他有用的信息。

保修	**随产品附带的保修信息为一个单独的文档。** 请在保修期内保留购买凭证。

请保留此文件, 以备今后参考。

CT

概覽

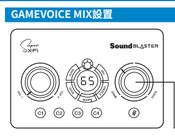

1 EFX控制台
i) 環繞按鈕
ii) 麥克風按鈕
iii) 高音按鈕
iv) Super X-Fi按鈕
v) 低音按鈕
vi) 帶有開 / 關切換按鈕的EFX控制旋鈕
vii) EFX值指示顯示

2 音量控制鈕
音量控制:
橙色閃爍 – 靜音
橙色常亮 – 未靜音

3 C1-C4 可程式設計按鈕*
C1:
- FPS模式
- 大逃殺模式
- MOBA模式

C2:
- 麥克風監聽

C3:
Scout Mode

C4:
- 輸出切換: 耳機 / 喇叭

*可通過Creative應用進行個性化

4 GAMEVOICE MIX控制旋鈕
GameVoice Mix:
橘色常亮 – 遊戲音訊 / 語音聊天

5 麥克風靜音 / 未靜音按鈕
麥克風靜音 / 未靜音
穩定紅色 – 靜音
LED關閉 – 未靜音

6 SUPER X-FI按鈕
Super X-Fi:
綠色常亮 – SXFI 開啟
藍色常亮 – SXFI對戰模式
橘色常亮 – SXFI關閉
紅色閃爍 – 通過BLE下載Super X-Fi設定檔

1) 平臺LED指示燈
2) 杜比音訊解碼
3) 麥克風輸入 / 耳麥輸入埠
4) 線性輸入 / 線性輸出埠
5) 耳機增益切換
6) 光纖輸入 / 光纖輸出埠
7) USB-C埠
8) 平臺切換開關 (移動 / 遊戲機 / PC)
電源按鈕

GAMEVOICE MIX設置

使用GameVoice Mix, 輕鬆地在遊戲音訊和聊天音量之間找到適當的平衡, 而無需轉到"設置"或退出遊戲。

GameVoice Mix控制旋鈕


PC設置:
· 設置 > 系統 > 聲音 > 聲音控制台 > 播放選項卡 > 揚聲器 (Sound Blaster GC7) > 設為預設裝置
· 設置 > 系統 > 聲音 > 聲音控制台 > 播放選項卡 > 耳麥 (Sound Blaster GC7) > 設置為預設通信裝置
· 設置 > 系統 > 聲音 > 聲音控制台 > 錄製選項卡 > 麥克風 (Sound Blaster GC7) > 設置為預設裝置

Mac設置:
· 系統偏好設置 > 聲音 > 輸出 > Sound Blaster GC7 (Speakers)
· 系統偏好設置 > 聲音 > 輸入 > Sound Blaster GC7 (Microphone)

PS5 / PS4設置
詳情請訪問**creative.com/support/SBGC7**

注意: Xbox X / S系列和Xbox One系列當前不支援GameVoice Mix

藍牙低功耗(BLE) 設置

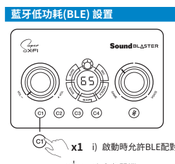

Creative應用程式在首次配對時自動啟動BLE。啟動後, Sound Blaster GC7上的C1按鈕將出現白色閃爍。按一下C1按鈕以允許BLE配對。

如果通過Creative應用取消了BLE配對, 則C1按鈕將恢復為其先前的LED狀態和功能。

i) 啟動時允許BLE配對
ii) 白色閃爍

連接

1) 遊戲機模式

電源
i) USB-C 轉 USB-A 線纜
USB連接需要供電。

音效
PS5
i) HDMI 線纜*
ii) HDMI轉光纖轉換器*
iii) 光纖線 (僅針對音訊播放)
iv) USB-C轉USB-A線纜

PS4
i) 光纖線 (僅針對音訊播放)
ii) USB-C 轉 USB-A 線纜

Nintendo Switch (手持)
i) 4段3.5毫米AUX線纜
或
Nintendo Switch (底座模式)
ii) USB-C 轉 USB-A 線纜

Xbox X / S系列
i) HDMI 線纜*
ii) HDMI轉光纖轉換器*
iii) 光纖線 (僅針對音訊播放)
iv) 4段3.5毫米AUX線纜 (僅針對語音聊天)

Xbox One系列
i) 光纖線 (僅針對音訊播放)
ii) 4段3.5毫米AUX線纜 (針對語音聊天)

2) PC模式

電源和音訊
PC / Mac
i) USB-C 轉 USB-A 線纜

3) 移動模式

電源和音訊
行動裝置
i) USB-C 轉 USB-C 線*

*不含轉換器和電纜

技術規格

無線類型: 藍牙低功耗(BLE)
RF 輸出功率: 4 dBm
作業RF頻率: 2402–2480 MHz
作業溫度: 0–40°C
輸入: 5V ⎓ 500 mA

CREATIVE 應用程式

在Windows PC上可用, 通過Creative應用程式可以設置產品, 個性化音訊設置, 增強產品性能等:
· 享受Acoustic Engine聲音模式功能, 例如環境、Crystalizer、低音、Smart VolRIDialog Plus。
· 配置播放, 錄製和其他設置
· 執行軟體, 產品註冊等
· 從**creative.com/support/sbgc7**下載Creative應用

SUPER X-FI個性化

借助SXFI App釋放Super X-Fi的性能。此應用程式允許您通過高級的頭耳模映射過程個性化您的Super X-Fi設定檔, 以獲得完整的Super X-Fi體驗

從以下位置下載SXFI App:
· iOS App 商店
· Google Play 商店

SUPER X-FI個性化

註冊您的產品, 獲得最貼心的服務和產品支持。您可以在安裝時註冊產品, 也可以訪問**register.creative.com** 進行註冊。

其他信息


請訪問 **creative.com/compliance/sbgc7**, 以獲取使用者使用指南以及安全與法規資訊。訪問**support.creative.com**, 在Creative的24小時自助知識庫中解決技術問題並進行故障排除。您還可以在這裡找到客戶支援服務和其他有用的資訊。

保固	**隨產品附帶的保固信息為一個單獨的文檔。** 請保留此文件, 以備今後參考。

請保留此文件以備將來使用。

KO

개요

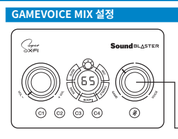

1 EFX 제어판
i) 서라운드 버튼
ii) 마이크 버튼
iii) 트레블 버튼
iv) Super X-Fi 버튼
v) 베이스 버튼
vi) 켜기 / 끄기 토글 버튼이 있는 EFX 조절 손잡이
vii) EFX 값 표시 디스플레이

2 볼륨 조절 손잡이
볼륨 조절:
주황색 깜빡임 – 음소거
주황색 점등 – 음소거 해제

3 C1-C4 프로그램 가능 버튼*
C1:
- FPS 모드
- 배틀 로얄 모드
- MOBA 모드

C2:
- 마이크 모니터링

C3:
- Scout Mode

C4:
- 출력 전환: 헤드폰 / 스피커

*Creative 앱에서 맞춤 설정 가능

4 GAMEVOICE MIX 조절 손잡이
GameVoice Mix:
주황색 점등 – 게임 오디오 / 보이스 챗

5 마이크 음소거 켜기 / 끄기 버튼
마이크 음소거 켜기 / 끄기:
빨간색 점등 – 음소거 켜짐
LED 꺼짐 – 음소거 꺼짐

6 SUPER X-FI 버튼
Super X-Fi:
초록색 점등 – SXFI 켜짐
파란색 점등 – SXFI BATTLE Mode
주황색 점등 – SXFI 꺼짐
빨간색 깜빡임 – BLE에서 Super X-Fi 프로파일 다운로드 중

1) 플랫폼 LED 표시기
2) Dolby 오디오 디코더
3) 마이크 입력 / 헤드셋 입력 포트
4) 라인 입력 / 라인 출력 포트
5) 헤드폰 게인 스위치
6) 광학 입력 / 광학 출력 포트
7) USB-C 포트
8) 플랫폼 전환(모바일 / 콘솔 / PC)
9) 전원 버튼

GAM