CREATIVE

PEBBLE X PLUS

Quick Start Guide

使用产品前请阅读使用说明

MODEL NO. / Modelo / 型号 / 型號: MF0495

PN: 03MF0495000000 Rev F

OVERVIEW

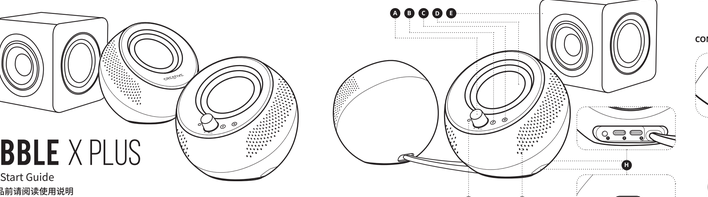

A Volume Knob

B Multifunction Button
- Bluetooth Pairing
- Source Selection

C RGB Control Button

Enter / Exit Brightness Control mode

To switch on Energy Saving, within 30 seconds after powering on, press the RGB button 3 times. See press the Multifunction button.

D Full-range Drivers

E Subwoofer

F LED Indicator

Solid Red	Power Off
Solid Red	Power On Selected Source Color
Flashing White	Brightness Control
Flashing Blue	Bluetooth Pairing
Solid Blue	Bluetooth Paired
Solid Green	AUX Input
Solid Purple	USB Audio

G RGB Lighting

H Ports
(1) 3.5 mm AUX Input Port
(2) USB Port (Audio and Power, up to 5V ⎓ 3A)
(3) PO-Power Port (up to 5~15V ⎓ 2~3A)
(4) 3.5 mm 4-pole headphone output port
(5) 3.5 mm microphone input port

1) Headset / Headphones

2) Microphone

3) Tablets / Mobile Devices

4) Portable Players

5) PC / Mac

6) PlayStation® Consoles

7) USB PO Adapter
*USB PO Adapter not included

BLUETOOTH® CONNECTIVITY

Flashing Blue — Initiate Bluetooth pairing

Solid Blue — Bluetooth connected

CONNECTIVITY

FIRMWARE UPDATE

If an update is available, visit **creative.com/support/PebbleXPlus** to download the firmware file. A PC is required to perform this action.

DOWNLOAD

Set up, customize your product, and more with the Creative app.

Download the Creative app from:

creative.com/support/PebbleXPlus

iOS App Store

Google Play Store

MASTER RESET

Press and hold the Bluetooth button for 8 seconds to perform a Master Reset. Upon completion, the speakers will play a voice prompt, "Reset To Factory Default", before reverting to its default state.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

***Bluetooth* Version:** Bluetooth 5.3
Operating Frequency: 2402-2480 MHz
Operating Range: Up to 10 m (Direct Line-of-Sight)
Maximum RF Output Power: 8 dBm
Maximum Operating Temperature: 45°C
Input Rating
USB: 5V ⎓ 3A
USB PO: 5~15V ⎓ 2~3A

Note: Compliance markings are located at the bottom of the product.

OTHER INFORMATION

Please visit **creative.com/compliance/PebbleXPlus** for the user guide, safety and regulatory information, and EoF information where applicable.
Please visit **creative.com/support/PebbleXPlus** for all other support related to your product.

DE

ÜBERSICHT
(A) Lautstärkeregler
- Lautstärke

(B) Multifunktionstaste
- Bluetooth-Kopplung
- Quellenauswahl

(C) RGB-Steuerungstaste
Drücken Sie zur Helligkeitssteuerungsmodus.
Um den Energiesparmodus zu aktivieren, drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten dreimal die RGB-Taste und anschließend die Multifunktionstaste.

(D) Vollbereichstreiber
(E) Subwoofer
(F) Indicateur LED
Leuchtend rot – Ausschalten
Blinkendes Blau – Einschalten (ausgewählte Quellfarbe)
Blinkendes Weiß – Helligkeitssteuerung
Leuchtend blau – Bluetooth gekoppelt
Durchgehend blau – Bluetooth Gekoppelt
Durchgehend grün – AUX-Eingang
Durchgehend lila – USB-Audio
(G) RGB-Beleuchtung
(H) Ports
(1) 3,5 mm AUX-Eingangsanschluss
(2) USB-Port (Audio und Strom, bis zu 5 V ⎓ 3 A)
(3) Stromanschluss (bis zu 5~15V ⎓ 2~3 A)
(4) 3,5 mm 4-poliger Kopfhörerausgang
(5) 3,5 mm-Mikrofoneingang

BLUETOOTH-VERBINDUNG
Blau blinkend – Bluetooth-Kopplung einleiten

Dauerhaft blau – Bluetooth Verbunden

KONNEKTIVITÄT
1) Headset / Kopfhörer
2) Mikrofon
3) Tablets/Mobilgeräte
4) Tragbare Player
5) PC/Mac
6) PlayStation®-Konsolen
7) USB-PO-Adapter
*USB-PO-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

FIRMWARE-UPDATE
Wenn ein Update verfügbar ist, besuchen Sie **creative.com/support/PebbleXPlus**, um die Firmware-Datei herunterzuladen. Um diese Aktion auszuführen, ist ein PC erforderlich.

MASTER-RESET
Halten Sie die Bluetooth-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um einen Master-Reset durchzuführen. Nach Abschluss geben die Lautsprecher die Sprachansage „Reset To Factory Default" (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) ab, bevor sie in ihren Standardzustand zurückkehren.

HERUNTERLADEN
Richten Sie Ihr Produkt ein, passen Sie es an und vieles mehr mit der Creative App.
Laden Sie die Creative App herunter von:
creative.com/support/PebbleXPlus
iOS App Store
Google Play Store

TECHNISCHE DATEN
Bluetooth Version: Bluetooth 5.3
Arbeitsfrequenz: 2402-2480 MHz
Betriebsreichweite: Bis zu 10 m (direkte Sichtlinie)
Maximale RF-Ausgangsleistung: 8 dBm
Maximale Betriebstemperatur: 45°C
Eingangsbelastung
USB: 5V ⎓ 3A
USB PO: 5~15V ⎓ 2~3A

Hinweis: Compliance-Markierungen befinden sich auf der Unterseite des Produkts.

WEITERE INFORMATIONEN
Unter **creative.com/compliance/PebbleXPlus** finden Sie das Benutzerhandbuch, Sicherheits- und behördliche Informationen sowie ggf. Informationen zur EoF-Unterstützung.
Bitte besuchen Sie **creative.com/support/PebbleXPlus** für alle anderen Supportleistungen im Zusammenhang mit Ihrem Produkt.

FR

APERÇU GÉNÉRAL
(A) Molette du volume
- Volume

(B) Bouton multifonction
- Appariement Bluetooth
- Sélection de la source

(C) Bouton de contrôle RVB
Entrée / sortie du mode de contrôle de la luminosité

Pour activer le mode Économie d'énergie, dans les 30 secondes suivant la mise sous tension, appuyez 3 fois sur le bouton RGB, puis sur le bouton multifonction.

(D) Haut-parleurs à large bande
(E) Caisson de basses
(F) Indicateur LED
Rouge fixe – Mise hors tension
Rouge fixe – Mise sous tension (couleur de la source sélectionnée)
Blanc clignotant – Contrôle de la luminosité
Bleu clignotant – Bluetooth Appariage
Bleu uni – Bluetooth Apparié
Vert uni – Entrée AUX
Violet fixe – Audio USB
(G) Éclairage RVB
(H) Ports
(1) Port d'entrée AUX de 3,5 mm
(2) Port USB (audio et alimentation, jusqu'à 5V ⎓ 3A)
(3) Port d'alimentation PO (jusqu'à 5~15V ⎓ 2~3A)
(4) Port de sortie casque 3,5 mm 4 pôles
(5) Port d'entrée microphone 3,5 mm

BLUETOOTH CONNECTIVITY
Bleu clignotant – Initiation de l'appariage Bluetooth

Bleu constant – Bluetooth est connecté

CONNECTIVITE
1) Casque / écouteurs
2) Microphone
3) Tablettes / appareils mobiles
4) Lecteurs portatifs
5) PC/Mac
6) Consoles PlayStation
7) Adaptateur USB PO
*Adaptateur USB PO n'est pas inclus

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL
Si une mise à jour est disponible, visitez **creative.com/support/PebbleXPlus** pour télécharger le fichier micrologiciel. Un PC est nécessaire pour effectuer une mise à jour.

RÉINITIALISATION GÉNÉRALE
Appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 8 secondes pour effectuer une réinitialisation générale. Une fois la réinitialisation terminée, les enceintes émettront un message vocal "Reset To Factory Default", pour revenir à leurs paramètres d'usines, avant de revenir à l'état par défaut.

TÉLÉCHARGER
Configurez votre produit, personnalisez-le et bien plus encore avec l'application Creative.
Téléchargez l'application Creative à partir de :
creative.com/support/PebbleXPlus
App Store iOS
Google Play Store

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Bluetooth Version: Bluetooth 5.3
Fréquence de fonctionnement : de 2402 à 2480 MHz
Portée de fonctionnement : Jusqu'à 10 m (ligne de vue directe)
Puissance de sortie RF maximale : 8 dBm
Température de fonctionnement maximale : 45°C
Entrée nominale
USB : 5V ⎓ 3A
USB PO : 5~15V ⎓ 2~3A

Remarque : les marquages de conformité sont situés au bas du produit.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Veuillez visiter **creative.com/compliance/PebbleXPlus** pour obtenir le guide de fuitilisation, les informations de sécurité et réglementaires et les informations EoF, le cas échéant.
Veuillez consulter le site **creative.com/support/PebbleXPlus** pour toute autre assistance relative à votre produit.

IT

PANORAMICA
(A) Manopola del volume
- Volume

(B) Pulsante multifunzione
- Associazione Bluetooth
- Selezione della sorgente

(C) Pulsante di controllo RGB
Entrare/uscire dal controllo della luminosità

Per attivare la modalità Risparmio energetico, entro 30 secondi dall'accensione premere 3 volte il pulsante RGB, quindi premere il pulsante multifunzione.

(D) Driver full-range
(E) Subwoofer
(F) Indicatore LED
Rosso fisso – Spegnimento
Rosso fisso – Accensione (colore sorgente selezionato)
Bianco lampeggiante – Controllo luminosità
Blu lampeggiante – Accoppiamento Bluetooth
Blu fisso – Bluetooth Accoppiato
Verde fisso – Ingresso AUX
Viola fisso – Audio USB
(G) Illuminazione RGB
(H) Porte
(1) Porta di ingresso AUX da 3,5 mm
(2) Porta USB (audio e alimentazione, fino a 5V ⎓ 3A)
(3) Porta di alimentazione PO (fino a 5~15V ⎓ 2~3A)
(4) Porta cuffie a 4 poli da 3,5 mm
(5) Porta di ingresso microfono da 3,5 mm

CONNETTIVITÀ BLUETOOTH
Blu lampeggiante – Avvia l'associazione Bluetooth

Blu fisso – Bluetooth collegato

CONNETTIVITÀ
1) Auricolare/Cuffie
2) Microfono
3) Tablet/Dispositivi mobile
4) Lettore portatile
5) PC/Mac
6) Console PlayStation
7) Adattatore USB PO
*Adattatore USB PO non incluso

AGGIORNAMENTO FIRMWARE
Se è disponibile un aggiornamento, visitare **creative.com/support/PebbleXPlus** per scaricare il file del firmware. Per eseguire questa azione è necessario un PC.

RIPRISTINO DI FABBRICA
Premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth per 8 secondi per eseguire un ripristino di fabbrica. Al termine, gli altoparlanti riproduranno un messaggio vocale, "Reset To Factory Default", prima di tornare allo stato predefinito.

SCARICA
Configurazione, personalizzazione del prodotto e molto altro ancora con l'app Creative.
Scarica l'app Creative da:
creative.com/support/PebbleXPlus
App Store iOS
Google Play Store

SPECIFICHE TECNICHE
Versione Bluetooth: Bluetooth 5.3
Frequenza operativa: 2402-2480 MHz
Portata operativa: fino a 10 m (linea di vista diretta)
Potenza RF massima in uscita: 8 dBm
Temperatura massima di funzionamento: 45°C
Corrente in ingresso:
USB: 5V ⎓ 3A
USB PO: 5~15V ⎓ 2~3A

Nota: i marchi di conformità si trovano sul fondo del prodotto.

ALTRE INFORMAZIONI
Visitare **creative.com/compliance/PebbleXPlus** per la guida utente, le informazioni sulla sicurezza, le normative e le informazioni EoF, ove applicabile.
Per altri tipi di assistenza sul nostro prodotto, visitare la pagina **creative.com/support/PebbleXPlus**.

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL
(A) Rueda de volumen
- Volumen

(B) Botón multifunción
- Bluetooth Emparejamiento
- Selección de fuente

(C) Botón de control RGB
Entrar/Salir del modo de control de brillo

Para activar el modo de ahorro de energía, en los 30 segundos siguientes al encendido, pulsa el botón RGB 3 veces y a continuación, pulsa el botón multifunción.

(D) Drivers de rango completo
(E) Subwoofer
(F) Indicador LED
Rojo fijo – Apagado
Azul intermitente – Encendido (color de fuente seleccionado)
Blanco intermitente – Control de Brillo
Azul intermitente – Bluetooth Emparejamiento
Azul fijo – Bluetooth Emparejado
Verde fijo – Entrada AUX
Púrpura fijo – Audio USB
(G) Iluminación RGB
(H) Puertos
(1) Puerto de entrada AUX de 3,5 mm
(2) Puerto USB (Audio y Alimentación, hasta 5V ⎓ 3A)
(3) Puerto de alimentación PO (hasta 5~15V ⎓ 2~3A)
(4) Puerto de salida de auriculares de 4 polos de 3,5 mm
(5) Puerto de entrada de micrófono de 3,5 mm

CONNECTIVITY BLUETOOTH
Azul intermitente – Inicia el emparejamiento Bluetooth

Azul fijo – Bluetooth conectado

CONECTIVIDAD
1) Auriculares
2) Micrófono
3) Tablets, dispositivos móviles
4) Reproductores portátiles
5) PC/Mac
6) Consolas PlayStation
7) Adaptador USB PO
*Adaptador USB PO no incluido

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE
Si está disponible una actualización, visite **creative.com/support/PebbleXPlus** para descargar el archivo del firmware. Se requiere PC para realizar esta acción.

MASTER RESET
Mantenga presionado el botón Bluetooth durante 8 segundos para realizar un master reset. Al finalizar, los altavoces reproducirán un mensaje de voz, "Reset To Factory Default", antes de volver a su estado predeterminado.

DESCARGAR
Configura tu producto, personaliza y mucho más con la aplicación Creative.
Descárgate la aplicación Creative desde:
creative.com/support/PebbleXPlus
App Store iOS
Google Play Store

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Bluetooth Versión: Bluetooth 5.3
Frecuencia operativa: 2402-2480 MHz
Alcance operativo: Hasta 10 m (línea de visión directa)
Potencia máxima de salida de RF: 8 dBm
Temperatura máxima operativa: 45°C
Clasificación de entrada:
USB: 5V ⎓ 3A
USB PO: 5~15V ⎓ 2~3A

Nota: Las marcas de cumplimiento están localizadas en la parte inferior del producto.

OTRA INFORMACIÓN
Visite **creative.com/compliance/PebbleXPlus** para la guía de usuario, información de seguridad y normativa e información sobre EoF, si procede.
Por favor, visite **creative.com/support/PebbleXPlus** para cualquier otro tipo de soporte relacionado con su producto.

NL

OVERZICHT
(A) Volumeknop
- Volume

(B) Multifunctionele knop
- Bluetooth koppelen
- Bronkeuze

(C) RGB-bedieningknop
Modus voor helderheidsregeling openen/verlaten

Om de energiebesparingsmodus in te schakelen, drie keer binnen 30 seconden na het inschakelen drukken op de RGB-knop en vervolgens op de multifunctionele knop.

(D) Drivers met volledig bereik
(E) Subwoofer
(F) Indicator
Rood vast – Uitgeschakeld
Knipperen blauw – Aanzetting aan (geselecteerde bronkleur)
Blinkt knipperend – Helderheidsregeling
Blinkt knipperend blauw – Bluetooth koppeling
Blauw – Bluetooth gekoppeld
Groeien groen – AUX-ingang
Continu paars – USB-audio
(G) RGB-verlichtingknop
(H) Poorten
(1) 3,5 mm AUX-ingangspoort
(2) USB-poort (tot op stroom, oppint 5V ⎓ 3A)
(3) PO-stroomhuisingpoort (oppint 5~15V ⎓ 2~3A)
(4) 3,5 mm 4-polige uitgangspoort for hoofdtelefoon
(5) 3,5 mm-microfoonaansluiting

BLUETOOTH CONNECTIVITEIT
Blauw knipperend – Bluetooth-koppeling starten

Continu blauw – Bluetooth verbonden

AANSLUITING
1) Hoofdtelefoon/hoofdtelefoonsport
2) Microfoon
3) Tablets/mobiele apparaten
4) Draagbare spelers
5) PC/Mac
6) PlayStation-consoles
7) USB PO-adapter
*USB PO-adapter niet inbegrepen

FIRMWAREUPDATEBERICHT
Als er een update beschikbaar is, ga dan naar **creative.com/support/PebbleXPlus** voor het firmwarebestand. Dat kiezen en PC for 3 uitlere denne handtgrepen.

MASTER TILBAKESTILLING
Trykk og hold inne Bluetooth-knappen i 8 sekunder for å utføre en tilbakestilling. Ved fullføring vil høyttalerne en fullfart, vil høyttalerne spille av en stemmeledetekst, "Reset To Factory Default", inntil de tilbyder tilbakestillingen standardinnge.

LASTE NED
Konfigurere din produkt, anpassa den och mycket mer med Creative-appen.
Ladda ner Creative-appen från:
creative.com/support/PebbleXPlus
iOS App Store
Google Play Store

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Bluetooth-versjon: Bluetooth 5.3
Driftsrekkevidde: 2402–2480 MHz
Rekkevidde: Opptil 10 m (direkte siktlinje)
Maksimal RF-utgangseffekt: 8 dBm
Maksimal driftstemperatur: 45°
Inngangsvurdering:
USB: 5V ⎓ 3A
USB PO: 5~15V ⎓ 2~3A

Merknad: Samsvarsmerkingene er plassert på undersiden av produktet.

ANDRE OPPLYSNINGER
Besøk **creative.com/compliance/PebbleXPlus** for brukermanual, sikkerhets- og regulerings-informasjon og EoF-informasjon der det er anvendt.
Besøk **creative.com/support/PebbleXPlus** for all annen støtte relatert til produktet ditt.

NO

ÖVERSIKT
(A) Volymknapp
- Volym

(B) Flerfunktionsknapp
- Bluetooth-parkoppling
- Välj av källa

(C) RGB-kontrollknapp
Gå inn i/ut av ljusstyrkekontrollmodus

For å aktivere energisparemodus inn på, innen 30 sekunder etter at enheten har slått på, trykke RGB-knappen 3 ganger og deretter trykke på multifunksjonsknappen.

(D) Drivere med full rekkevidde
(E) Subwoofer
(F) LED-indikator
Fast rødt – Slukket
Blinker blått – På (valgt kildefarge)
Blinker hvitt – Lysstyrkekontroll
Blinkende blå – Bluetooth parkoppling
Fast blå – Bluetooth parkoppling
Fast grønn – AUX-inngang
Fast lilla – USB-lyd
(G) RGB-belysning
(H) Porter
(1) 3,5 mm AUX-inngangsport
(2) USB-port (lyd og strøm, opptil 5V ⎓ 3A)
(3) PO-strømhuinngangsport (opptil 5~15V ⎓ 2~3A)
(4) 3,5 mm 4-polet utgangsport for hodetelefoner
(5) 3,5 mm mikrofontilkoplingsport

BLUETOOTH TILKOBLING
Blinker blått – starter Bluetooth-parkoppling

Solid blå – Bluetooth tilkoblet

TILKOBLING
1) Hodesett/hodetelefoner
2) Mikrofon
3) Nettbrett/mobile enheter
4) Bærbare avspillere
5) PC/Mac
6) PlayStation-konsoller
7) USB-PO-adapter
*USB-PO-adapter er ikke inkludert

FIRMWAREOPPDATERING
Hvis en oppdatering er tilgjengelig, kan du gå til **creative.com/support/PebbleXPlus** for å laste ned fastvarefilen. Det kreves en PC for å utføre denne handlingen.

MASTER TILBAKESTILLING
Trykk og hold inne Bluetooth-knappen i 8 sekunder for å utføre en tilbakestilling. Ved fullføring vil høyttalerne en fullfart, vil høyttalerne spille av en stemmeledetekst, "Reset To Factory Default", inntil de tilbyder tilbakestillingen standardinnge.

LASTA
Konfigurera din produkt, anpassa den och mycket mer med Creative-appen.
Ladda ner Creative-appen från:
creative.com/support/PebbleXPlus
iOS App Store
Google Play Store

TEKNISKT FÖRDRAG
Bluetooth-version: Bluetooth 5.3
Driftsfrekvens: 2402–2480 MHz
Räckvidd: Upp till 10 m (synlig räckvidd)
Maximal RF-utgångseffekt: 8 dBm
Maximal driftstemperatur: 45°
Nominell ingång:
USB: 5V ⎓ 3A
USB PO: 5~15V ⎓ 2~3A

Obs: Överensstämmelsemärkningarna finns på produktens underdel.

ÖVRIG INFORMATION
Besök **creative.com/compliance/PebbleXPlus** för bruksanvisning, säkerhets- och regulatorisk information samt EoF-detaljer om det är tillämpligt.
Besök **creative.com/support/PebbleXPlus** för all annan support som rör din produkt.

FI

YLEISKUVAUS
(A) Äänenvoimakkuusnappi
- Äänenvoimakkuus

(B) Monitoimikne
- Bluetooth-parikytkeä
- Lähteen valinta

(C) RGB-ohjauspainikkeella
Kirkkauden säätämisen siirtyminen / sieltä poistuminen

Voit ottaa energiansäästötilan käyttöön painamalla RGB-näppäintä kolmesta kertaa laitteen käynnistämisestä RGB-painikkeella 3 kertaa ja sen jälkeen monitoimipainikkeella.

(D) Täyden valikoiman elementit
(E) Subwoofer
(F) LED-merkkivalo
Kiinteä punainen – Virta pois päältä
Vilkkuva oranssi – Virta päällä (valittu lähdevär)
Vilkkuva valkoinen – Kirkkuudensäätö
Vilkkuva sininen – Bluetooth-parinmuodostus
Kiinteä sininen – Bluetooth-paritettu
Pysyvä vihreä – AUX Input
Kiinteä violetti – USB audio
(G) RGB-valaistus
(H) Portit
(1) 3,5 mm AUX-sisäänsuuntautuvaa
(2) USB-portti (ääni ja virta, enintään 5V ⎓ 3A)
(3) PO-virtaliitäntäportti (jopa 5~15V ⎓ 2~3A)
(4) 3,5 mm:n 4-napainen kuulokelähtöportti
(5) 3,5 mm:n mikrofonituloliitäntä

BLUETOOTH ANSLUTNING
Blinkar blått – startar Bluetooth-parkoppling

Fast blå – Bluetooth anslutet

YHTEYS
1) Kuulokkeet
2) Mikrofoni
3) Tablet/mobiililaitteet
4) Kannettavat soittimet
5) PC/Mac
6) PlayStation-konsolit
7) USB-PO-sovitin
*USB-PO-sovitin ei sisälly toimitukseen

LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS
Jos päivitys on saatavilla, lataa tietokoneelle ladattavaksi osoitteesta **creative.com/support/PebbleXPlus**. Tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan tietokone.

MASTER RESET
Press and hold the Bluetooth button for 8 seconds to perform a Master Reset. Upon completion, the speakers will play a voice prompt, "Reset To Factory Default", before reverting to its default state.

LATAA
Mukauta tuotteesi, muokkaa ja muuta Creative-sovelluksella.
Lataa Creative-sovellus ostoksesta:
creative.com/support/PebbleXPlus
iOS App Store
Google Play Store

TEKNISET TIEDOT
Bluetooth-versio: Bluetooth 5.3
Käyttötaajuus: 2402–2480 MHz
Käyttökantama: Jopa 10 m (suora näköyhteys)
Radiotaajuuden enimmäisteho: 8 dBm
Enimmäiskäyttölämpötila: 45°
Tulotehoarvo
USB: 5V ⎓ 3A
USB PO: 5~15V ⎓ 2~3A

Huomautus: Vaatimustenmukaisuusmerkinnät ovat tuotteen pohjassa.

MUUTA TIETOA
Voitte osoitteista **creative.com/compliance/PebbleXPlus** käyttöoikeiden käyttöohjeisten, turvallisuus- ja säädösyleisohjeiden sekä EoF-tiedoista soveltuvia osin.
Voitte osoitteesta **creative.com/support/PebbleXPlus** muut tuotteeseen liittyvät tukipalvelut.

SV

ÖVERSIKT
(A) Volymknapp
- Volym

(B) Multifunktionsknapp
- Bluetooth-kopplingsläge
- Val av källa

(C) RGB-kontrollknapp
Gå in i/ut ur ljusstyrkekontrollläge

För att aktivera energisparläget ska du, inom 30 sekunder efter att enheten har startats, trycka RGB-knappen 3 gånger och sedan trycka på multifunktionsknappen.

(D) Högtalarelement för full register
(E) Subwoofer
(F) LED-indikator
Fast rött – Av
Blinkar blått – På (valgt kildefärg)
Blinkande vit – Ljusstyrkekontroll
Blinkande blå – Bluetooth parkoppling
Fast blå – Bluetooth parkopplad
Fast grön – AUX-ingång
Fast lila – USB-ljud
(G) RGB-belysning
(H) Portar
(1) 3,5 mm AUX-ingångsport
(2) USB-port (ljud och ström, upptill för 5V ⎓ 3A)
(3) PO-strömförsörjningsport (upptill för 5~15V ⎓ 2~3A)
(4) 3,5 mm 4-pole utgångsport för hodetelefoner
(5) 3,5 mm mikrofoninmatningsport

BLUETOOTH ANSLUTNING
Blinkar blått – startar Bluetooth-parkoppling

Solid blå – Bluetooth tillkopplat

TILLKOPPLING
1) Hörlurar/hörlurar
2) Mikrofon
3) Surfplattor/mobila enheter
4) Bärbara ljudspelare
5) PC/Mac
6) PlayStation-konsoler
7) USB-PO-adapter
*USB-PO-adapter ska inte inkluderas

FIRMWAREUPPDATERING
Om en uppdatering är tillgänglig, besök **creative.com/support/PebbleXPlus** för att ladda ner firmwarefilen. En PC krävs för att utföra denna åtgärd.

MASTERÅTERSTÄLLNING
Tryck och håll ut Bluetooth-knappen i 8 sekunder för att utföra en tillbakställning. Vid slutförandet kommer de att spela upp ett röstmeddelande, "Reset To Factory Default", innan de återgår till standardtillstånden.

LADDA NER
Konfigurera din produkt, anpassa den och mycket mer med Creative-appen.
Ladda ner Creative-appen från:
creative.com/support/PebbleXPlus
iOS App Store
Google Play Store

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Bluetooth-version: Bluetooth 5.3
Driftsfrekvens: 2402–2480 MHz
Räckvidd: Upp till 10 m (direkt siktlinje)
Maximal RF-utgångseffekt: 8 dBm
Maximal driftstemperatur: 45°
Ingångsvärde
USB: 5V ⎓ 3A
USB PO: 5~15V ⎓ 2~3A

Obs! Efterlevnadsmärkningarna finns på produktens undersida.

ÖVRIG INFORMATION
Besök **creative.com/compliance/PebbleXPlus** för bruksanvisning, säkerhets- och regulatorisk information samt EoF-detaljer om det är tillämpligt.
Besök **creative.com/support/PebbleXPlus** för all annan support som rör din produkt.

DA

OVERSIGT
Venstre/højre kontrolknap
Tænd/sluk

(E) Multifunktionstastaturer
• Bluetooth parring
• Kildevalg



(C) RGB-kontrolknapper



Gå ind i eal af lysindstillingerne ved at:



For at aktivere energibesparelsesfunktionen skal du trykke på 30 sekunder efter, at enheden er tændt, og derefter trykke på en vilkårlig tast for at genaktivere/genopretage.

(D) Drivere til fuldtonsmodel
(E) Subwoofer
(F) USB-hub
Bagpanel (USB-C):
Bliver tændt – lysende (vedvarende)
Blinker hurtigt – tyverisikkerhed
Blinker langsomt – opladning
Fast blå – Bluetooth-parring
Fast grøn – AUX-indgang
Fast rød – USB
(G) Kabelbeskytning
(H) Porte
(1) 3,5 mm AUX-indgangsport
(2) USB port (kun til opladning, op til 5V ⎓2.1A)
(3) PD-Power port (op til 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A)
(4) Port til USB-C-baseret lydafspillerudstyr/opladning
(5) 3,5 mm mikrofonindgangsport

BLUETOOTH FORBINDELSE
Binder bånd – afbrydelse Bluetooth-parring



TILSLUTNING
(1) Tastatur
(2) Højttaler, bordstellerser
(3) Mikrofon
(4) Tabletholder/mobil enhed
(5) PC/Mac
(6) PlayStation
(7) PlayStation-konsoller
(8) USB PD-adapter
*PS5 PD-adapter medfølger ikke

FIRMWAREOPDATERING
Hvis en opdatering er tilgængelig, skal du besøge **creative.com/support/PebbleXPlus** og downloade firmwarefilen. Der kræves en pc for at udføre denne handling.

MASTER RESET
Tryk på Bluetooth-knappen og hold den nede i 8 sekunder for at udføre fuld nulstilling af enheden. Efter afslutningen udføres en stemmeprompte med det meddelelse "Reset To Factory Default" (Nulstil til fabriksindstillinger), og soundbaren vender tilbage til en standardtilstand.

DOWNLOAD
Opsæt dit produkt, tilføj det og meget mere med Creative-appen:
Download Creative-appen fra:
Microsoft Windows Store/PebbleXPlus
iOS App Store
Google Play Store

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Bluetooth Version: Bluetooth 5.3
Driftsafstande: 2402-2480 MHz
Driftsfrekvens: 10 m (33 fod) (i det åbne rum)
Maksimal RF-styrke: 4 dBm
Modtagelsesfølsomhed: -80 dBm
Maksimal driftstemperatur: 40°
Indgangsklassificering:
USB 5V ⎓ 2A
USB PD: 5-15V ⎓ 3A

Info: Enkeltsporede fordele i bunden af produktet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Besøg **creative.com/support/PebbleXPlus** for brugervejledning, sikkerhedsinfo, og ofte-spørgsmålsoplysninger og EIF-oplysninger. Ved der er relevant.
Besøg **amazon.com/ccpe/PebbleXPlus** for at anden support relateret til dit produkt.

CZ

PŘEHLED
Levý/pravý hlasitost
Zapnout

(B) Multifunkční klávesnice
• Bluetooth párování
• Výběr zdroje



(C) Ovládací tlačítka RGB



Vstoupte do nastavení světelného efektu:



Chcete-li zapnout režim úspory energie, stiskněte do 30 sekund po zapnutí zařízení tlačítko kdy kdy; pokud chcete znovu aktivovat/obnovit.

(D) Full-range Drivers
(E) Subwoofer
(F) Rozbočovač USB
Levý – Zapojte Wayleyon
Pravý – Připojení hybridní barva zdroje
Blikání bílá – nepojatá
Stále modrá – párování Bluetooth
Stále zelená – vstup AUX připojený
Stále červená – vstup RCA
Stále fialová – USB Audio
Stále bílá – nabíjení
(G) Ochrana kabelu
(H) Porty
(1) 3,5 mm vstupní port AUX
(2) Port USB (pouze nabíjení, až 5V ⎓2.1A)
(3) Port PD-Power (až 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A)
(4) Port pro USB-C přehrávač zvukového zařízení/nabíjení
(5) 3,5 mm port pro mikrofon

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH
Blikání modrá – párování Bluetooth



Svítí modře – Bluetooth připojen

PŘIPOJENÍ
(1) Klávesnice
(2) Reproduktory
(3) Mikrofon
(4) Držák tabletu/mobilní zařízení
(5) PC/Mac
(6) PlayStation
(7) PlayStation konzole
(8) Adaptér USB PD
* Adaptér PS5 PD není součástí balení

AKTUALIZACE FIRMWARE
Pokud je k dispozici aktualizace, navštivte stránku **creative.com/support/PebbleXPlus** a stáhněte si soubor firmwaru. K provedení této akce je zapotřebí počítač.

HLAVNÍ RESET
Stiskněte a podržte nastavovací potřebné tlačítka Bluetooth po 8 sekund k úplnému resetu. Po dokončení nastavovací prompt hlasovou zprávu "Reset To Factory Default" (Obnovení do výchozího stavu) a soundbar se vrátí do nového stavu.

NAHRÁVÁNÍ
Nastavení produktu, přizpůsobení a další funkce v aplikaci Creative.
Aplikaci Creative si můžete stáhnout zde:
creative.com/support/PebbleXPlus
iOS App Store
Google Play Store

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Verze Bluetooth: Bluetooth 5.3
Provozní kmitočet: 2402-2480 MHz
Provozní dosah: 10 m (33 stop) (v otevřeném prostoru)
Maximální RF výstupní výkon: 4 dBm
Citlivost na přijímání: -80 dBm
Maximální provozní teplota: 40°
Vstupní napětí:
USB 5V ⎓ 2A
USB PD: 5-15V ⎓ 3A

Poznámka: Ovladač zvuku v přednjej nalezneme na spodní straně výrobku.

DALŠÍ INFORMACE
Navštivte stránku **creative.com/support/PebbleXPlus**, aby zapoznal se s uživatelskou příručkou, bezpečnostními informacemi a informacemi o EIF nebo navštivte stránku **creative.com/support/PebbleXPlus**. Veškeru ostatní podporu týkající se produktu najdete na adrese **creative.com/support/PebbleXPlus**.

PL

PODŁĄCZANIE
(A) Pilotem głośności
• Bluetooth parowanie
• Wybór źródła



(B) Przycisk sterowania RGB



Aby włączyć tryb oszczędzania energii, w ciągu 30 sekund od zapłonu zasilania nacisnąć trzy razy przycisk RGB, w celu przywrócenia/wznowienia.

(D) Sterownik pełnozakresowy
(E) Subwoofer
(F) Wskaźnik USB
Czerwony – Zasilanie Wayleyon
Migający fioletowy – Włączony zegarek tyłów (RGB)
Migający biały – Kontrola jakości
Stałe niebieskie – Bluetooth sparowany
Stałe zielone – wejście AUX
Stały czerwony – Wejście RCA
Stałe fioletowe – USB Audio
Stałe białe – Ładowanie
(G) Osłona kabla
(H) Porty
(1) Port wejściowy AUX 3,5 mm
(2) Port USB (tylko ładowanie, do 5V ⎓2.1A)
(3) Port PD-Power (do 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A)
(4) Wejście portu USB-C odtwarzacz 3,5 mm
(5) Port wejściowy mikrofonu 3,5 mm

BLUETOOTH LACZENIE
Miga na niebiesko – miejscowe parowanie Bluetooth



Świeci ciągle niebiesko – Bluetooth połączony

PODŁĄCZENIE
(1) Klawiatura
(2) Głośniki
(3) Mikrofon
(4) Uchwyt tabletu/urządzenia mobilnego
(5) PC/Mac
(6) PlayStation
(7) Konsole PlayStation
(8) Adaptacja USB PD
* Adaptacja USB PD nie wchodzi w skład zestawu

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO
Jeśli aktualizacja jest dostępna, odwiedź stronę **creative.com/support/PebbleXPlus** i pobierz plik oprogramowania sprzętowego. Do wykonania tej czynności wymagany jest komputer.

RESET GŁÓWNY
Naciśnij przycisk przyciska Bluetooth przez 8 sekund, aby wykonać reset główny. Po zakończeniu głośnik odtworzą komunikat głosowy "Reset To Factory Default", a następnie powróci do ustawienia domyślnego.

NAGRYWANIE
Ustawienia produktu, przypisywanie a dalej funkcje pomocy aplikacji Creative.
Pobierz aplikację Creative ze strony:
creative.com/support/PebbleXPlus
iOS App Store
Google Play Store

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.3
Częstotliwość robocza: 2402-2480 MHz
Zasięg działania: Do 10 m (bezprzewodu linia wzroku)
Maksymalna moc wyjściowa RF: 8 dBm
Maksymalna temperatura pracy: 45°
Wejście zasilania:
USB 5V ⎓ 2A
USB PD: 5-15V ⎓ 3A

Uwaga: oznaczenia sąsiednich znajdują się na spodzie tego produktu.

DALSZE INFORMACJE
Odwiedź stronę **creative.com/support/PebbleXPlus**, aby zapoznać się z instrukcją obsługi, informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa lub informacjami o EIF lub odwiedź stronę **creative.com/support/PebbleXPlus**. Całe pozostałe wsparcie dotyczące produktu można znaleźć na stronie **creative.com/support/PebbleXPlus**.

SK

PRIPOJENIE
(A) Gombík ovládania hlasitosti
• Bluetooth párovanie
• Výber zdroja



(B) Multifunkčné ovládače
• Párovanie Bluetooth
• Výber zdroja



(C) Tlačidlo ovládania RGB



Vstup úspory energie nastavenie:



Ak chcete zapnúť režim úspory energie, do 30 sekúnd po zapnutí zariadenia stlačte 3-krát tlačidlo RGB a znova ho aktivujte/obnovte.

(D) Plnorozsahové meniče
(E) Subwoofer
(F) Indikátor USB
Stabilná červená – vypnutý napájanie
Blikajúca fialová – Hodinky Wayleyon (vyžaduje farbu zdroja)
Bliká modro – nepárované
Stále modrá – párovaní Bluetooth
Stále zelená – vstup AUX pripojený
Stále červená – vstup RCA
Stále fialová – USB Audio
Stále biela – nabíjanie
(G) Ochrana kábla
(H) Porty
(1) 3,5 mm vstupný port AUX
(2) Port USB (iba nabíjanie, až 5V ⎓2.1A)
(3) Port PD-Power (až 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A)
(4) Vstupné porty USB-C prehrávač 3,5 mm
(5) Vstupný port mikrofónu 3,5 mm

PRIPOJENIE BLUETOOTH
Bliká modro – miestne párovanie Bluetooth



Stabilná modrá – Bluetooth pripojené

PRIPOJENIE
(1) Náhlavná sústava / diaľkové
(2) Reproduktory
(3) Náhlavná/bežná zariadenia
(4) Držiacej prehrávača
(5) PC/Mac
(6) Konzoly PlayStation
(7) Konzoly PS5
(8) Adaptér USB PD
* Adaptér PS5 PD nie je súčasťou balenia

AKTUALIZÁCIA OPROGRAMOVANIA SPRIEVODNÉHO
Ak je k dispozícii aktualizácia, navštívte stránku **creative.com/support/PebbleXPlus** a stiahnite si súbor firmwaru. Na vykonanie tejto činnosti je potrebný počítač.

MASTER RESET
Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth počas 8 sekúnd na vykonanie nulovania. Po dokončení nastavovací prompt hlasovou správu "Reset To Factory Default" (Obnovi do predvolného stavu z výroby) a potom sa vráta do predvolenej stavu.

STIAHNUTIE SI
Nastavenie produktu, prispôsobenie a ďalšie funkcie pomocou aplikácie Creative.
Stiahnite si aplikáciu Creative z:
creative.com/support/PebbleXPlus
iOS App Store
Google Play Store

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Verzia Bluetooth: Bluetooth 5.3
Prevádzkové frekvencie: 2402-2480 MHz
Prevádzkový dosah: AZ 10 m (prama viditeľnosť)
Maximálny RF výstupný výkon: 8 dBm
Maximálna prevádzková teplota: 45°
Vstupné napätie:
USB 5V ⎓ 2A
USB PD: 5-15V ⎓ 3A

Poznámka: Ovládače zvuku predpisov sú umiestnené na spodnej strane produktu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Navštívte stránku **creative.com/support/PebbleXPlus**, kde nájdete návod na obsluhu, informácie o bezpečnosti alebo informácie o EIF alebo navštívte stránku **creative.com/support/PebbleXPlus**. Ako nájdete všetku ďalšiu podporu týkajúcu sa výrobku produktu.

EL

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Αριστερό/δεξί ύψος ήχου
Ενεργό

(B) Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
• Σύζευξη Bluetooth
• Επιλογή πηγής

(C) Κουμπί ελέγχου RGB

Ενεργοποίηση από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, εντός 30 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση, πατήστε 3 φορές το κουμπί RGB και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ενεργοποίησης.

(D) Οδηγοί πλήρους φάσματος
(E) Υπογέννητο
(F) Ένδειξη USB
Σταθερή κόκκινο – ενεργό τροφοδοσία
Αναβοσβήνει μωβ – Ρολόι Wayleyon (απαιτεί χρώμα πηγής)
Μπλε κοντά – Αναζητώντας
Σταθερό μπλε – Bluetooth ζευγαρωμένο
Σταθερό πράσινο – Εισόδου AUX
Σταθερό κόκκινο – Εισόδου RCA
Σταθερό μωβ – USB Audio
Σταθερό λευκό – Φόρτιση
(G) Κάλυμμα καλωδίου
(H) Θύρες
(1) Θύρα εισόδου AUX 3,5 mm
(2) Θύρα USB (μόνο φόρτιση, έως 5V ⎓2.1A)
(3) Θύρα PD-Power (έως 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A)
(4) Θύρες εισόδου ακουστικών 3,5 mm & ακουστικών
(5) Θύρα εισόδου μικροφώνου 3,5 mm

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ BLUETOOTH
Αναβοσβήνει μπλε χρώμα – Τοπικός ζευγαρώνει Bluetooth

Σταθερό μπλε – Συνδεδεμένο με Bluetooth

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΣΤΕΨΕ
(1) Πληκτρολόγιο γραφείου/ακουστικά
(2) Ηχεία
(3) Μικρόφωνο
(4) Βάσεις κινητού υπολογιστή
(5) PC/Mac
(6) Κονσόλες PlayStation
(7) Κονσόλες PS5
(8) Προσαρμογέας USB PD
* Ο προσαρμογέας PS5 PD δεν περιλαμβάνεται

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εάν υπάρχουν διαθέσιμες επιφάνειες, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο **creative.com/support/PebbleXPlus** και κατεβάστε τη μορφή υλικολογισμικού. Αυτή τη λειτουργία απαιτείται υπολογιστής.

MASTER RESET
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth πατήστε 8 δευτερόλεπτα. Μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης, η φωνητική ανάγνωση "Reset To Factory Default" (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) θα σας ενημερώσει ότι η μονάδα ήχου θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΛΗΨΗ
Ρυθμίσεις προϊόντος, ρυθμιζόμενα & άλλα λειτουργίες υπόμνημα εφαρμογής Creative.
Κατεβάστε την εφαρμογή Creative από:
creative.com/support/PebbleXPlus
iOS App Store
Google Play Store

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εκδοχή Bluetooth: Bluetooth 5.3
Λειτουργία Συχνότητα: 2402-2480 MHz
Μεταδιδόμενη ισχύς: Έως 10 m (33 πόδια) (ανοιχτό χώρο)
Μέγιστη ισχύς RF Εξόδου: 8 dBm
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45°
Βαθμίδες ισχύος εισόδου:
USB 5V ⎓ 2A
USB PD: 5-15V ⎓ 3A

Σημείωση: Οι ενιαίες πομπιδόμενες βρίσκονται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα **creative.com/support/PebbleXPlus** για οδηγίες χρήσης, πληροφορίες ασφάλειας, και πληροφορίες EIF ή μπείτε στη σελίδα **creative.com/support/PebbleXPlus**, ώστε πρόσβαση σε πλήρεις υποστήριξη σχετικά με τη χρήση του προϊόντος.

JP

ボリュームノブ
オン/オフ

(A) マルチファンクションボタン
ブルートゥース ペアリング
ソース選択

(B) RGB コントロール ボタン

アクセス コントロール オプションに入る場合:

省エネモードを有効にするには、電源投入後30秒以内に、RGBボタンを3回押した後、お使いの機器をリセット/再開するためにもう一度、電源ボタンを押してください。

(D) フルレンジ ドライバー
(E) サブウーファー
(F) USB-ハブ
バッテリー残量 – 点滅 (充電中)
赤点滅 – 盗難防止
青点滅 – 接続
青点灯 – 接続
緑点灯 – 音声入力
赤点灯 – 音声入力
紫点灯 – USB オーディオ
白点灯 – 充電
(G) ケーブル保護
(H) ポート
(1) 3.5 mm AUX 入力ポート
(2) USB ポート (充電専用、最高 5V ⎓2.1A)
(3) PD-Power ポート (最大 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A)
(4) USB-C ポート オーディオ 3.5 mm
(5) 3.5 mm マイク入力ポート

ブルートゥース接続
点滅 – ローカル ペアリング中

点灯 – ブルートゥース 接続済

接続
(1) 2.1 キット
(2) スピーカー
(3) マイク
(4) タブレット/モバイル
(5) PC/Mac
(6) プレイステーション
(7) プレイステーション コンソール
(8) USB PD アダプター
* プレイステーション PS5 PD アダプターは付属しません

ファームウェア アップデート
ご利用可能なアップデートがある場合は、**creative.com/support/PebbleXPlus** にアクセスしてファームウェア ファイルをダウンロードしてください。この作業にはパソコンが必要です。

マスター リセット
ボタンを長押しして、ブルートゥース ペアリングを開始します。マスター リセットが完了すると、スピーカーからボイス プロンプト "Reset To Factory Default" が流れ、スピーカーは初期状態に戻ります。

ダウンロード
お使いの製品を設定する、追加する、その他の機能を使用するには、Creative アプリをご利用ください。
Creative アプリはこちらからダウンロードできます:
creative.com/support/PebbleXPlus
iOS App Store
Google Play Store

技術仕様
ブルートゥース バージョン: ブルートゥース 5.3
動作周波数: 2402-2480 MHz
動作距離: 最大約10m (33フィート)
最大RF出力: 8 dBm
最高動作温度: 45°
入力電源:
USB 5V ⎓ 2A
USB PD: 5-15V ⎓ 3A

注意: 各種仕様は製品の底面に記載されています。

ご参考:
Creative の製品サポートページにて、ユーザー ガイド、安全に関する情報、または EIF 情報をご覧ください。**creative.com/support/PebbleXPlus** にて、その他のサポートを見つけることができます。

ご利用ください
Creative PebbleX Plus (電源直結)
各製品の設定
Creative アプリのダウンロード
iOS App Store
Google Play Store
Taiwan Kong

KO

볼륨 손잡이
켜기/끄기

(A) 다기능 버튼
블루투스 페어링
입력 소스

(B) RGB 컨트롤 버튼

절전 모드를 켜려면, 전원을 켠 지 30초 이내에 RGB 버튼을 3번 눌러 다시 켜거나 복원합니다.

(D) 전체 범위 드라이버
(E) 서브우퍼
(F) USB 인디케이터
적색 점등 – 전원 켜짐
녹색 점멸 (전원 켜짐)(이벤트 소 켜짐)
청색 점멸 – 페어링
청색 점등 – 블루투스 페어링
녹색 점등 – 블루투스 페어링
녹색 점등 – AUX 입력
빨간색 점등 – RCA
보라색 점등 – USB 오디오
흰색 점등 – 충전
(G) 케이블 보호
(H) 포트
(1) 3.5 mm AUX 입력 스테이
(2) USB 포트 (충전전용, 최대 5V ⎓2.1A)
(3) PD-Power 포트 (최대 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A)
(4) 3.5 mm 헤드폰 출력 및 마이크 입력
(5) 3.5 mm 마이크 입력 포트

블루투스 연결
깜빡이는 파란색 – 블루투스 페어링

파란색 – 블루투스 연결됨

연결
(1) 헤드폰 / 키보드
(2) 스피커
(3) 마이크
(4) 태블릿 / 모바일 장치
(5) PC/Mac
(6) 플레이스테이션
(7) PS5 콘솔
(8) USB PD 어댑터
* PS5 PD 어댑터는 포함되지 않음

펌웨어 업데이트
사용 가능한 업데이트가 있는 경우 **creative.com/support/PebbleXPlus** 방문하여 펌웨어 파일을 다운로드하십시오. 이 작업을 수행하려면 PC 필요합니다.

초기화
블루투스 페어링 버튼을 8초 이상 눌러 초기화합니다. 완료되면 사용자에게 "Reset To Factory Default" (공장 기본값으로 재설정되었습니다) 음성 안내가 제공되고 사운드바가 기본 상태로 돌아갑니다.

녹음
제품 설정, 기능 할당 및 기타 기능은 Creative 앱을 이용하세요.
Creative 앱을 다운로드하세요:
creative.com/support/PebbleXPlus
iOS App Store
Google Play Store

기술 사양
블루투스 버전: 블루투스 5.3
작동 주파수: 2402-2480 MHz
작동 범위: 최대 10m (33 피트) (개방형 공간)
최대 RF 출력: 8 dBm
최대 작동 온도: 45°
입력 전원:
USB 5V ⎓ 2A
USB PD: 5-15V ⎓ 3A

참고: 사운드 드라이버는 제품 하단에 있습니다.

기타 정보
자세한 사항은 사용 설명서, 안전 정보 또는 EIF 정보를 보려면 **creative.com/support/PebbleXPlus** 를 방문하거나 **creative.com/support/PebbleXPlus** 를 방문하여 제품 관련 모든 지원을 받으십시오.

즐기세요
Creative PebbleX Plus (전원 연결)
유선 사운드바 연결
Creative 앱 다운로드
iOS App Store
Google Play Store
Taiwan Kong

CT

音量控制
开/关

(A) 多功能按钮
蓝牙配对
音源选择

(B) 多功能控制
蓝牙配对
音源选择

(C) RGB 控制按钮

要进入节能模式，请在开机后30秒内按下RGB按钮3次，然后按一下关闭/唤醒。

(D) 全音域驱动单元
(E) 低音炮
(F) USB 指示灯
红色常亮 – 电源
蓝色闪烁 – 防盗
蓝色常亮 – 蓝牙配对
绿色常亮 – 蓝牙配对
绿色常亮 – AUX 输入
红色常亮 – RCA
紫色常亮 – USB 音频
白色常亮 – 充电
(G) 线缆保护
(H) 端口
(1) 3.5 毫米 AUX 输入端口
(2) USB 端口（仅限充电，最高 5V ⎓2.1A）
(3) PD-Power 端口（最高 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A）
(4) 3.5 毫米 4 极耳机插孔
(5) 3.5 毫米麦克风输入端口

蓝牙连接
闪烁蓝色 – 蓝牙配对

稳定蓝色 – 蓝牙已连接

连接
(1) 耳麦 / 耳机
(2) 扬声器
(3) 麦克风
(4) 平板/移动设备
(5) PC/Mac
(6) PlayStation 游戏
(7) PS5 PD 电源适配器
(8) USB PD 电源适配器
* PS5 PD 电源适配器不随附

固件更新
如有可用更新，请访问 **creative.com/support/PebbleXPlus** 登录网页 密码 **creative.com/support/PebbleXPlus** 下载固件文件。可能需要一台计算机。

主重置
按蓝牙配对按钮长时间按住主重置。完成后，扬声器播放语音提示 "Reset To Factory Default"（重置为出厂默认设置），扬声器恢复出厂默认设置。

下载
通过 Creative 应用程序管理设置，增强您的产品功能以及更多。
从以下地方下载 Creative 应用程序:
creative.com/support/PebbleXPlus
iOS 应用商店
Google Play 商店

技术规格
蓝牙版本: 蓝牙 5.3
工作频率: 2402-2480 MHz
工作距离: 最长 10 米（视距距离）
最大 RF 输出: 8 dBm
最高工作温度: 45°
输入电源:
USB 5V ⎓ 2A
USB PD: 5-15V ⎓ 3A

注意: 各种规格标记印在产品底部。

其他信息
Creative 的产品支持页面 **creative.com/support/PebbleXPlus** 以获取用户指南、安全和合规信息、以及EIF信息（如适用）。
creative.com/support/PebbleXPlus 以获取有关产品支持的所有其他信息。

享受
Creative PebbleX Plus (电源连接)
有线音频设置
Creative 应用程序下载
iOS App Store
Google Play Store
Taiwan Kong

TH

ปุ่มปรับเสียง
เปิด/ปิด

(A) ปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชัน
จับคู่บลูทูธ
เลือกแหล่งที่มาอินพุต

(B) ปุ่มควบคุม RGB

เข้าสู่การตั้งค่าแสงไฟ:

(D) ไดรเวอร์ฟูลเรนจ์
(E) ซับวูฟเฟอร์
(F) ตัวบ่งชี้ USB
สีแดงคงที่ – ปิดเครื่อง
สีม่วงกระพริบ – นาฬิกา Wayleyon (ต้องการสีแหล่งที่มา)
สีน้ำเงินกระพริบ – ไม่จับคู่
สีน้ำเงินคงที่ – จับคู่บลูทูธ
สีเขียวคงที่ – อินพุต AUX
สีแดงคงที่ – อินพุต RCA
สีม่วงคงที่ – USB Audio
สีขาวคงที่ – การชาร์จ
(G) ป้องกันสายเคเบิล
(H) พอร์ต
(1) พอร์ตอินพุต AUX 3.5 มม.
(2) พอร์ต USB (ชาร์จอย่างเดียว, สูงสุด 5V ⎓2.1A)
(3) พอร์ต PD-Power (สูงสุด 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A)
(4) พอร์ตอินพุตเครื่องเล่นเสียง USB-C 3.5 มม.
(5) พอร์ตอินพุตไมโครโฟน 3.5 มม.

การเชื่อมต่อบลูทูธ
กำลังกระพริบสีน้ำเงิน – การจับคู่บลูทูธในท้องถิ่น

สีน้ำเงินคงที่ – เชื่อมต่อบลูทูธแล้ว

การเชื่อมต่อ
(1) ชุดหูฟัง/คีย์บورด์
(2) ลำโพง
(3) ไมโครโฟน
(4) ที่ยึดแท็บเล็ต/อุปกรณ์เคลื่อนที่
(5) PC/Mac
(6) PlayStation
(7) คอนโซล PS5
(8) อะแดปเตอร์ USB PD
* อะแดปเตอร์ PS5 PD ไม่ได้รวมอยู่ในชุด

อัปเดตเฟิร์มแวร์
หากมีการอัปเดตให้ใช้ไปที่ **creative.com/support/PebbleXPlus** เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการ

รีเซ็ตเครื่องหลัก
กดปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธค้างไว้เป็นเวลา 8 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่องหลัก เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ลำโพงจะแจ้งเตือนด้วยเสียงพูดว่า "